


A square hot tub is the central focus, set within a wooden pergola structure. The pergola's roof is made of horizontal wooden slats, and warm-toned string lights are draped across its frame. Behind the hot tub, a vertical wooden slat wall is adorned with a lush green living wall of trailing plants. To the left, a large green plant in a dark pot stands next to a portion of a white outdoor chair. In the foreground, two black lanterns with lit candles sit on a grey stone patio. To the right, a set of wooden steps leads up to the hot tub's deck. The overall atmosphere is cozy and modern.

VIKINGBAD

BRUKERMANUAL
TP500

MASSASJEBADETS STATUS

Informasjon om massasjebadets status vil bli vist på hovedskjermen. Her vil det vises flere symboler som forklarer tilstanden til ditt massasjebad og det er på hovedskjermen du betjener ditt bad.

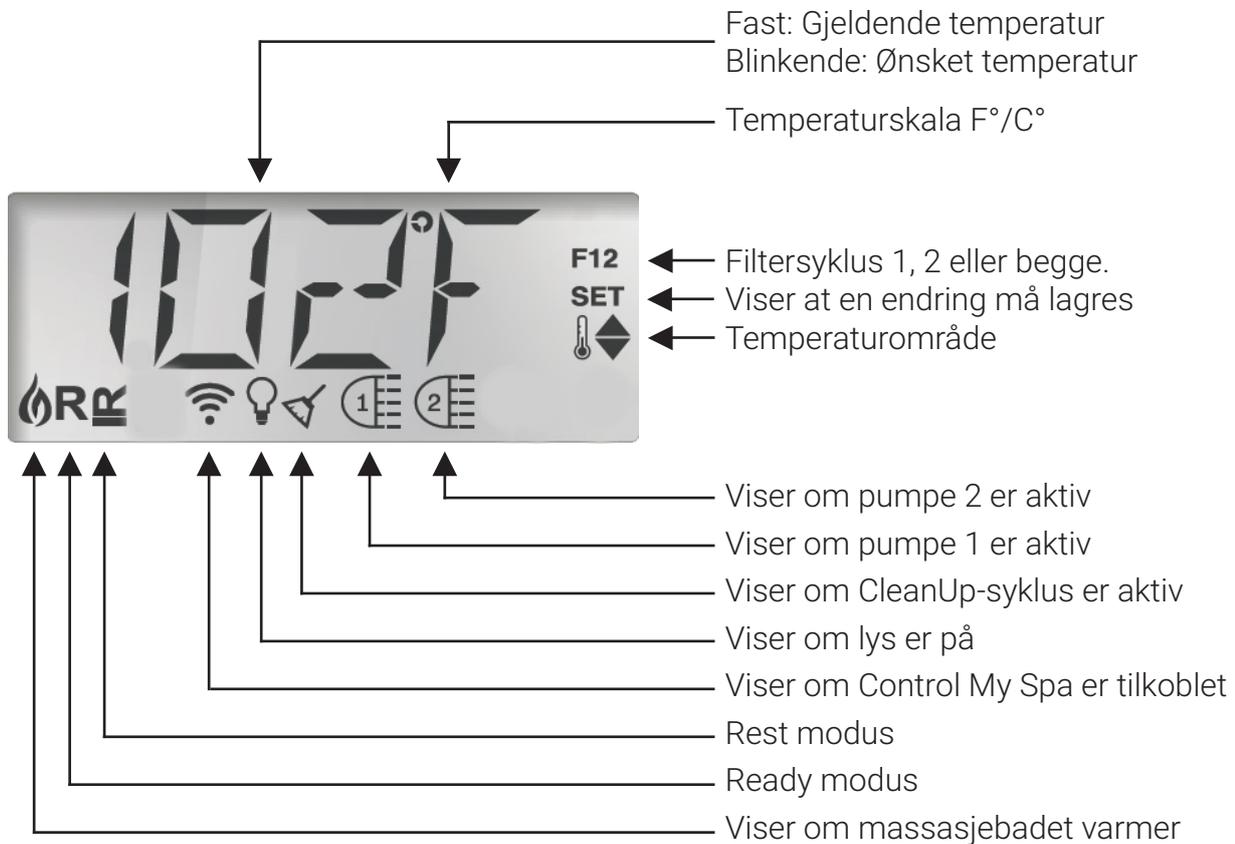

IKON SPESIFIKASJONER

-  Indikerer at massasjebadet varmer
- R** Ready Mode  Rest Mode **R** Ready in Rest Mode
-  Viser at Wi-Fi er tilkoblet. Den er statisk og viser IKKE signalstyrken
-  Indikerer at lys er slått på
-  Indikerer at Cleanup Syklus er aktiv
-  Pumpe kjører i lav hastighet  Pumpe kjører i høy hastighet
-  Temperaturområde: High (Høy)  Temperaturområde: Low (Lav)
- SET** Indikerer at et valg må lagres
- F1** Filtersyklus 1 kjører **F 2** Filtersyklus 2 kjører **F12** Filtersyklus 1 og 2 kjører

KNAPPER



Temperatur opp / Valg opp



Temperatur ned / Valg ned



Pumpe, høy-/lavhastighet



AUX



Meny / Lagre valg



Lys Av / På

PRIMING MODE/LUFTEMODUS



Hver gang strømmen settes på ditt spa er priming mode det første du ser i displayet etter oppstartsekvensen. Priming mode, eller luftemodus, brukes for å få ut luft fra rørsystem og pumper, som kan samle seg ved påfylling av vann.

Ingenting vil starte automatisk, men alle pumpene kan kjøres manuelt ved å trykke på pumpeknappen. Varmeelementet er deaktivert i priming mode.



Start pumpene i høy hastighet for å få ut luft fra rørsystemet som kan oppstå etter påfylling av vann. Kjør pumpene i 1-2 minutter. Når det strømmer jevnt med vann ut fra dysene kan du avslutte luftemodus.

Dersom det etter 2 minutter ikke strømmer jevnt med vann ut fra dysene kan det forsøkes å starte og stoppe pumpen(e) med ca 5sekunders mellomrom.

Dette kan forsøkes 5-10 ganger.

Avslutt priming mode ved å trykke på temperatur opp  eller ned , eller vent i 5 minutter.

Hvis massasjebadet restartes av andre grunner enn vannskift, f.eks., korte strømbrudd eller filterskifte, kan man hoppe over priming mode ved å trykke tilbakeknappen.



Dette symbolet vil videre indikere antall tastetrykk

JUSTERE TEMPERATUR

Trykk opp  eller ned  én gang for å se ønsket temperatur. Denne indikeres ved at den blinker. Trykk opp eller ned igjen for å endre til ønsket temperatur.

Hvis du holder inne en av knappene, vil temperaturen fortsette å endre seg til du slipper, eller grensen for høyt eller lavt temperaturområde er nådd.


Naviger til TEMP meny om du ønsker og endre mellom høyt og lavt temperaturområde




MENYOVERSIKT



→ Startskjerm



→ Her velger man mellom høyt og lavt temperaturområde



→ Her velger man mellom Ready og Rest modus




→ Her stiller man klokken, eller ser tiden



→ Her snur man skjermen 180 grader, knappene vil ikke endre posisjon



→ Temperaturlås eller Panellås



→ Her setter man massasjebadet i Hold modus




→ Her stiller man filtersyklus 1



→ Her stiller man filtersyklus 2



→ Innstillinger



→ Verktøy



* * * * *Stjerner i manualen betyr at venting på dette punktet forkaster endringer

ENDRE TEMPERATUROMRÅDE

Massasjebadet har to temperaturområder.

Høyt temperaturområde strekker seg fra 26,6C° - 40C°

Lavt temperaturområde strekker seg fra 10C° - 37C°

For å endre temperaturområde trykker man på menyknappen en gang eller til det står TEMP i displayet. Trykk så på temperatur opp knappen for å bla igjennom høyt og lavt område. Trykk menyknapp for å lagre.

For å forkaste endringen kan man vente noen sekunder.



ENDRE VARMEMODUS

Ready(klar) modus: I denne modusen vil badet sirkulere vannet to minutter hvert 30. minutt for å kontrollere temperaturen. Badet vil iverksette oppvarming hvis temperaturen synker 0.5 grader eller mer under ønsket temperatur.

Rest(hvile) modus: I denne modusen vil badet kun kontrollere temperatur og iverksette oppvarming innenfor innstilte filtersykluser. Badet vil ikke fortsette oppvarming når filtersyklus er over, selvom ønsket temperatur ikke er oppnådd.

Ready In Rest modus: Ready in rest vil vises på skjermen dersom pumpe 1 blir aktivert manuelt, mens massasjebadet er i Rest (hvilemodus). Systemet vil gå tilbake til Rest (hvilemodus) etter en time.




WISE ELLER STILLE KLOKKEN

Klokken må stilles hver gang badet har vært strømløst.
Det er nødvendig å stille klokken for at filtersyklus skal gå til oppgitte tider.

For å stille klokken trykker man 3 ganger på menyknappen eller til TIME vises.
Hvis klokken ikke har vært stilt siden sist strømstans vil SET TIME vises.

Trykk valg opp for å stille klokka, trykk temperatur opp eller ned for å velge riktig time. Trykk lagre valg slik at det endres minuttvelger. Trykk temperatur opp eller ned for å velge riktig minutt. Trykk menyknapp når riktig klokkeslett er valgt.

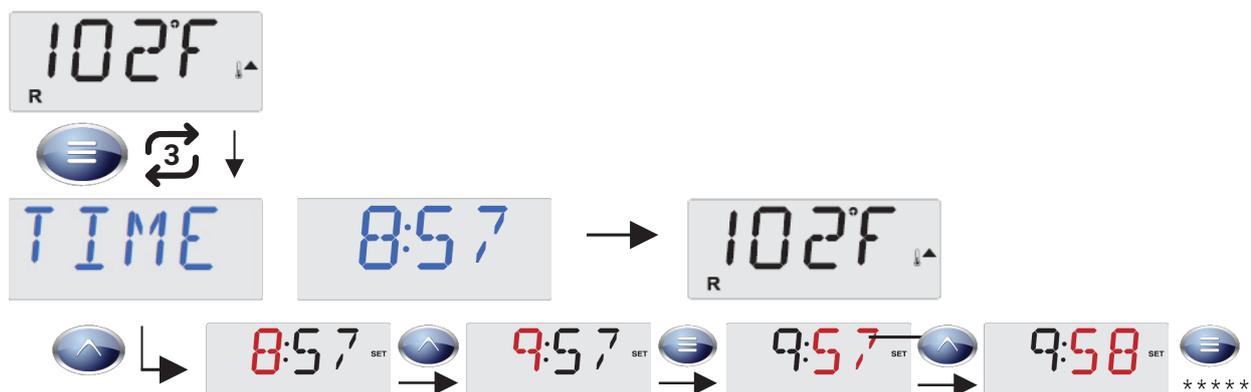

Hvis klokken ikke har vært stilt inn siden massasjebadet sist var strømløst, vil Set Time hvises i stedet for bare Time.



FLIP (SNU DISPLAY)

For å snu informasjonen på skjermen bruker du FLIP funksjonen.

Trykk 4 ganger på menyknappen.

Trykk temperaturknapp opp for å snu skjermen, trykk meny knapp.



Flip vil kun snu bilde på skjermen. Retning på piler/valg vil ikke endres.



TEMPERATURLÅS/PANELLÅS

Panellås

Panellåsen vil hindre all bruk av panelet, bortsett fra menyen for å låse opp panelet igjen. Alle automatiske funksjoner vil fortsatt kjøre, slik som filtersyklus og oppvarming.


Temperaturlås

Ved låsing av brukerinstillinger vil pumpene og noen andre funksjoner være tilgjengelig. Temperatur kan vises, men ikke endres. Andre instillinger vil ikke vises bortsett fra; Snu skjerm, Lås, Verktøy, Informasjon og Feillogg

For å låse:

Trykk 5 ganger på menyknappen, eller til det står LOCK i displayet

Trykk temperatur opp for å starte låseprosessen, trykk menyknappen for å velge mellom Temperaturlås eller Panellås. Trykk temperatur opp når riktig lås er valgt, så valg opp for å velge "On" som alternativ. Trykk menyknapp for å låse.

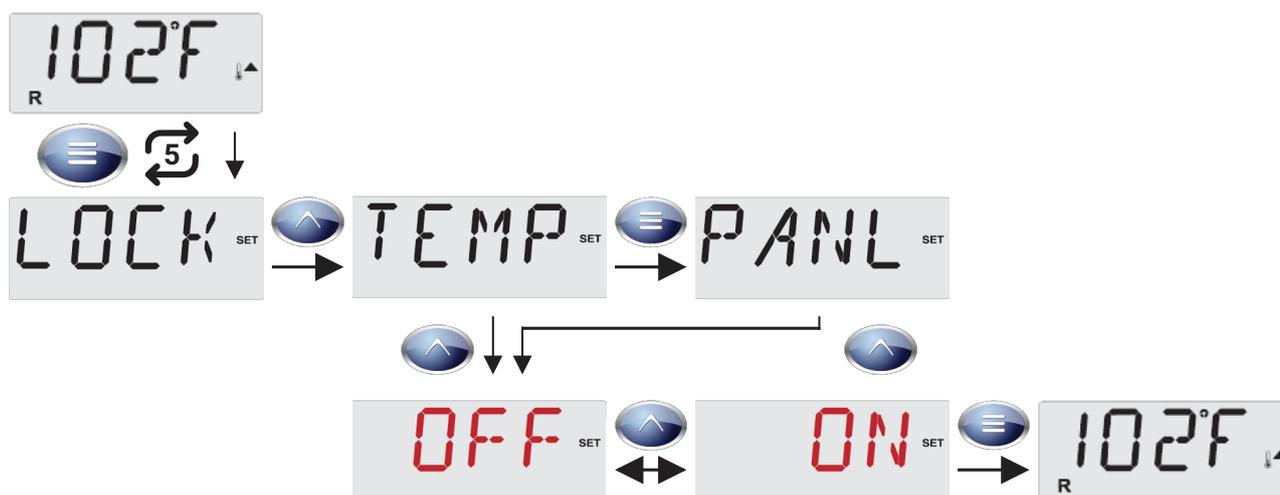

Når panelet er låst:



Når temperaturen er låst:



For å låse opp:

Hold inne temperatur opp mens du trykker sakte 2 ganger på menyknappen



MIDLERTIDIG STANS

System hold er brukt for å stanse all drift i 60 minutter.

Mens systemet er i hold vil ikke pumper eller varmeelement være aktivt.
Dette brukes for vedlikehold som for eksempel bytting av filter.

For å starte HOLD trykker man 6 ganger på menyknappen eller til HOLD vises i displayet
Trykk så temperatur opp for å starte HOLD, for å avslutte System hold før det har gått 60 minutter trykker man på temperatur opp eller temperatur ned



PROGRAMMERE FILTERSYKLUS




Vikingbad anbefaler å stille filtersyklus til minimum fire timer, to ganger i døgnet. Det er ingen problem å stille filtersyklus til et tidspunkt badet er i bruk. Dersom massasjebadet har installert to pumper, vil pumpe to starte noen minutter for å sirkulere vannet ved oppstarten av hver filtersyklus.

FILTERSYKLUS 1



For å stille inn filtersyklus 1 trykker man på menyknappen 7 ganger eller til det står FLTR 1 i diplayet.



For å stille filtersyklus trykker man på temperatur opp. Da kommer man til timevelgeren. Bla med temperatur opp eller ned for å velge timen filtersyklusen skal starte. Trykk på menyknappen for å gå til minuttvelgeren, her velger man med 15 minutters intervall.



Når man har stilt inn starttidspunkt for filtersyklus må man stille inn hvor lenge den skal kjøre. Trykk på menyknappen slik at RUN HRS vises. Så trykk temperatur opp eller ned for å velge antall timer. Trykk på menyknappen for å bytte til minuttvelgeren. Bla med temperatur opp eller ned for å velge med 15 minutters intervall. Trykk på menyknappen for å lagre.



Når filtersyklusen er lagret kommer det opp når den er ferdig. Vent noen sekunder så går det tilbake til hovedskjermen




PROGRAMMERE FILTERSYKLUS


FILTERSYKLUS 2

Filtersyklus 2 er deaktivert fra fabrikk og må aktiveres først.

Trykk på menyknappen 8 ganger eller til FLTR 2 vises i panelet. Trykk temperatur opp til det står ON. Trykk på menyknappen for å stille inn filtersyklus 2. Dette gjøres på lik måte som filtersyklus 1. Hvis du venter noen sekunder i stedet for å trykke menyknappen vil systemet hoppe tilbake til hovedmenyen uten å aktivere filtersyklus 2.

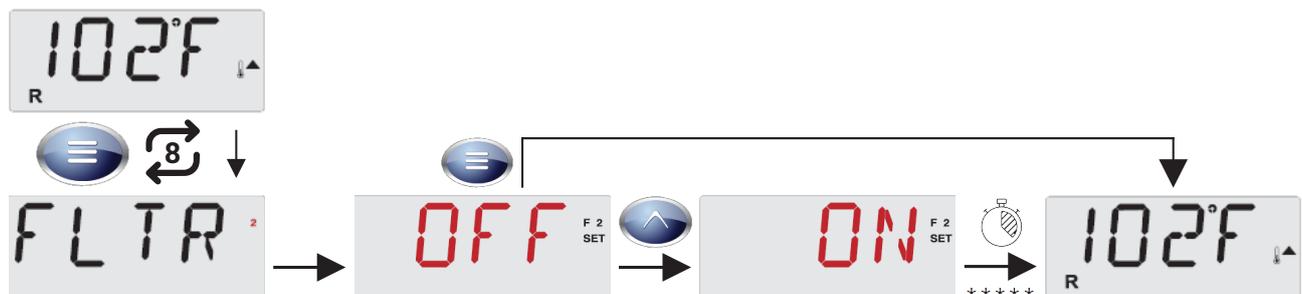

INSTILLINGER

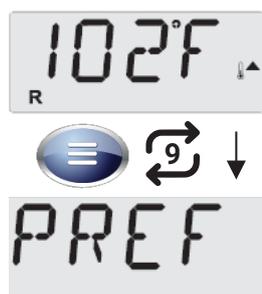


I menyen PREF kan du stille inn hvilken temperaturskala badet skal bruke, om det skal bruke 12 eller 24 timers klokke.

Du kan også skru av og på påminnelser og Clean up Cycle, hvor lenge badet skal gå etter bruk.

Trykk 9 ganger på menyknappen eller til det står PREF i displayet.

Trykk valg opp for å komme inn på menyen, så bruk menyknappen for å velge hvilken innstilling du skal endre. Trykk på temperatur opp eller ned for å endre innstilling og lagre med meny knappen.

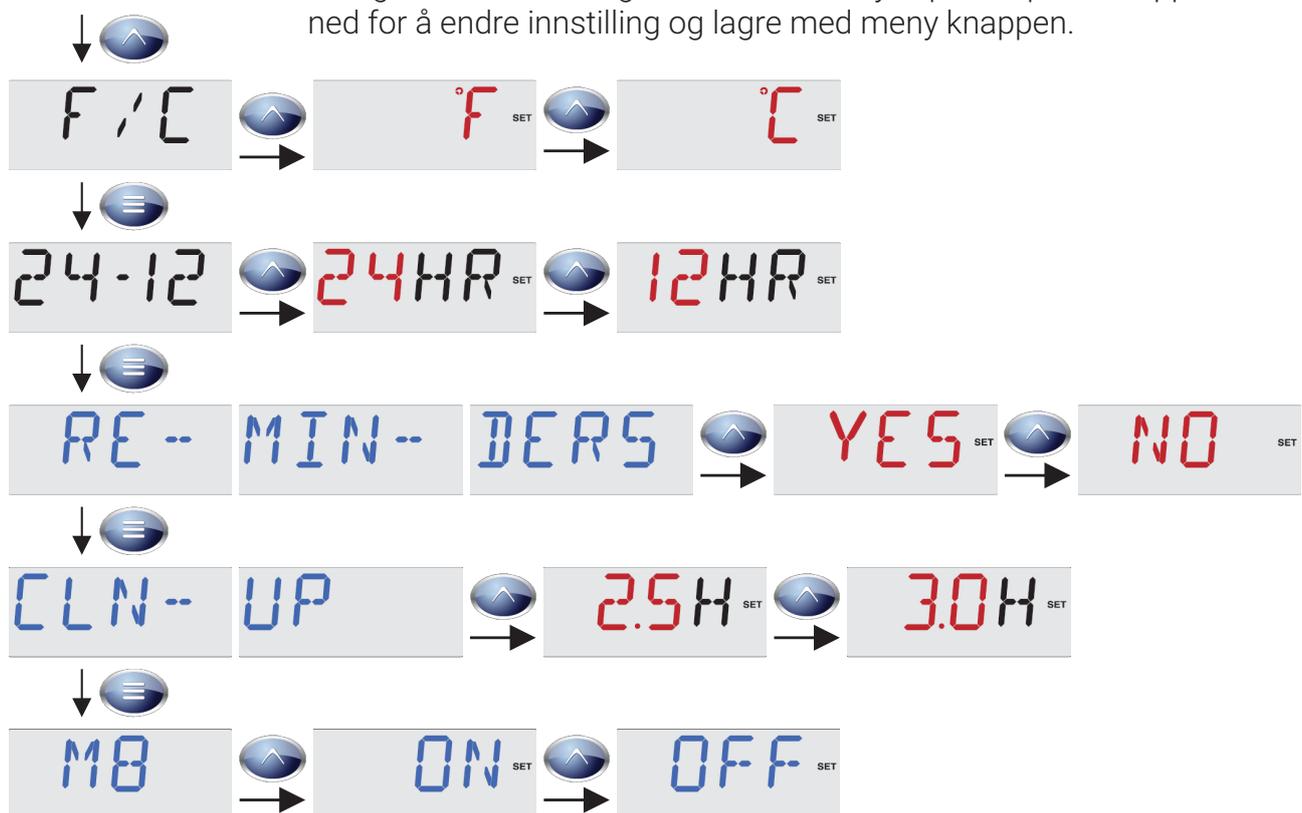

INFORMASJON

I informasjonsmenyen vil det være diverse informasjon om massasjebadets elektriske system og programvare. Dette er informasjon som ikke er nødvendig innenfor normal drift. Skulle denne informasjonen trengs kan man kontakte Vikingbad Service for hjelp til å navigere informasjonsmenyen. Eventuelt kan man laste ned produsenten sin originale manual: "Balboa TP500 User Guide English"

Telefon: 370 90 600 tastevalg 2 Eller Epost: service@vikingbad.no

GENERELLE BESKJEDER

Water Temperature is Unknown / Vanntemperatur er ukjent

Spaet står i restmodus.

Kjør pumpen manuelt i minimum 2 minutter. Endre varmemodus til Ready



Possible Freezing Condition / Potensiell fare for frost

Vannet i massasjebadet er målt til under 7,5°C

Ved nypåfylling: Tilsett varmere vann.


Ved normal drift: Sjekk at badet ikke står i REST modus



The water is too hot / Vannet er for varmt

Vannet i massasjebadet er målt til over 43°C


Systemet vil gå tilbake til normal drift når vannet er kommet under 42°C



BESKJEDER - VARMEELEMENT

The water Flow is Low - M016

Det er ikke nok vanngjennomstrømming til å flytte varmen fra varmeelementet. Varmeelementet vil starte igjen om 1 minutt, se Flow-Related Checks




The Water Flow has Failed - M017

Det er ikke nok vanngjennomstrømming til å flytte varmen fra varmeelementet. Varmeelementet har blitt slått av. Se "Flow-Related Checks".



The Heater may be dry - M028

Mulig tørt varmeelement eller ikke nok vann i varmekolben for å starte den. Massasjebadet blir stanset i 15 minutter. Reset denne beskjeden for å starte varmeelementet igjen. Se "Flow-Related Checks" below




The Heater is Dry - M027

Det er ikke nok vann i varmekolben. Massasjebadet har blitt stanset. Når problemet er løst må du resette denne beskjeden. For å starte varmeelementet igjen. Se "Flow-Related Checks".



The Heater is too hot - M030

En temperatursensor har målt over 48 grader i varmekolben og massasjebadet er stanset. Når temperaturen er under 42 grader må du resette denne beskjeden for å starte varmeelementet igjen. Se "Flow-Related Checks".



Flow-Related Checks

1. Sjekk vannivå
2. Restriksjoner på innsug, filter.
3. Stengte ventiler eller for mange stengte dyser.
4. Luft i rørsystemet.

Noen beskjeder kan resettes fra kontrollpanelet. Trykk på temperatur opp for å resette disse beskjeden.

BESKJEDER - SENSOR


Sensors are out of sync – M015

Temperaturfølerne kan være usynkroniserte med mer enn 2 grader.
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service hvis denne meldingen ikke forsvinner i løpet av noen minutter.




Sensors are out of sync -- Call for service – M026

Temperaturfølerne er usynkroniserte. Denne feilen har vært tilstede i minst 1 time.
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.

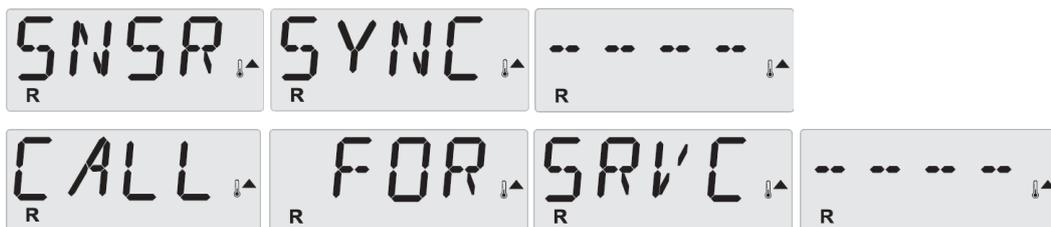

Sensor A Fault, Sensor A: M031 / Sensor B Fault, Sensor B; M023

En temperaturføler har feilet.
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.

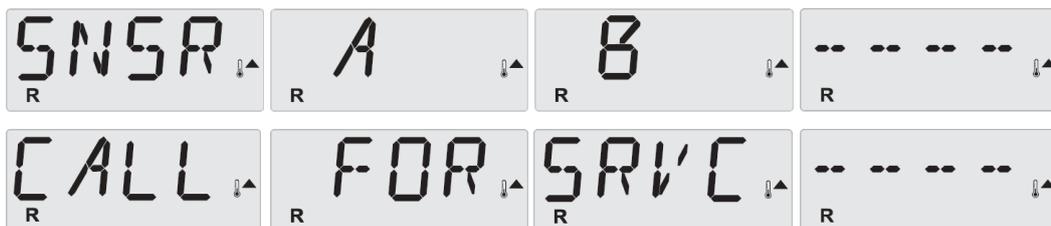

BESKJEDER - DIVERSE


Communications error

Kontroll panelet har ikke kontakt med hovedkortet.
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.



Test Software installed

Kontrollsystemet kjører test-programvare.
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.



BESKJEDER - DIVERSE

Program memory failure – M022

Systemet har feilet en programvaretest under oppstart.
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.




The settings have been reset (Persistent Memory Error) – M021

Kontakt forhandler eller Vikingbad Service hvis denne meldingen vises på mer enn en oppstart.




The clock has failed – M020

Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.



Configuration error

Massasjebadet vil ikke starte.
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.

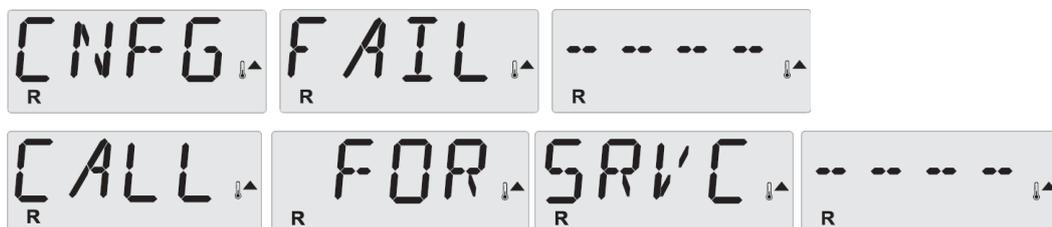


A pump may be stuck on – M034

En pumpe ser ut til å ha hengt seg opp og kjører konstant.
Skrum av strømmen til massasjebadet i minimum 30 minutter. Hvis det ikke løser problemet,
Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.



Hot fault – M035

Vannet kan ha blitt for varmt.
Skrum av strømmen til massasjebadet. IKKE sett deg i vannet. Kontakt forhandler eller Vikingbad Service.

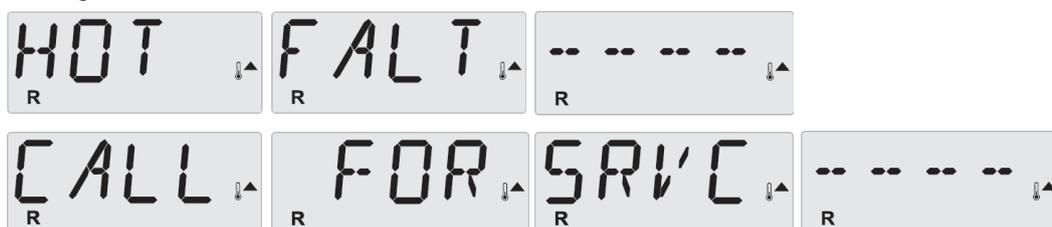

For kontakt med serviceavdelingen bruk en av de følgende måter:

Epost: service@vikingbad.no



Husk informasjon og bilder av problemet og feilkoden du opplever, får å kunne hjelpe deg trenger Vikingbad også serienummeret på massasjebadet.

Telefon: 370 90 600 tastevalg 2

Reklamasjonsskjema: <https://www.vikingbad.no/kontakt/reklamasjon>



Reklamasjonsskjema



Brukermanualer

VIKINGBAD

Forhandler:

VikingBad AS, Postboks 96, 4891 Grimstad. Tel: 37 09 06 00 Epost: post@vikingbad.no

www.vikingbad.no



Sertifikat nr: 3822.