


INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

Forringelse eller brudd i enhver del av den manuelt opererte kuleventilen betyr at hele ventilen må byttes. Endring av enhver del av ventilen betyr at ventilen ikke lenger innfrir ytelseskravene i EN331.

Alle installasjoner må utføres i henhold til lokale installasjonsforskrifter og eksisterende reglement.

Det er essensielt å følge installasjonsinstruksen fra produsenten av den manuelt opererte kuleventilen, inkludert dem for korrekt posisjonering av ventilens tilkoblingspunkt.

Installasjonen betraktes som korrekt dersom ingen lekkasje observeres etter at trykk er påført ved å bruke lekkasjedeteksjonsspray eller tilsvarende metode.

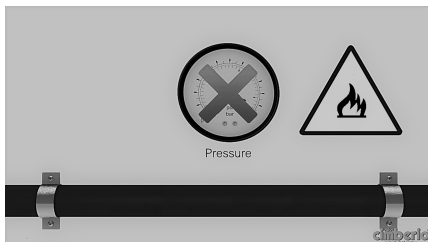

ADVARSEL: Før vedlikehold utføres, påse at systemet ikke er i bruk eller trykksatt.

Metan og LPG er brennbare gasser.

Ved installasjon, igangsetting og vedlikehold av enheten, ta de nødvendige forholdsregler for å sikre at folk ikke utsettes for fare/risiko.



GARANTI: Alle Cimberio-produkter garanteres i 5 år ved korrekt bruk i henhold til tekniske data levert av Cimberio.

Cimberio forbeholder seg retten til endringer og forbedringer av produktene uten forutgående varsel.