

# Monteringsveiledning


N

danline

N

## 1. MONTERING

Karet løftes på plass. Ikke trekk eller skyv karet. Niveller karet med de justerbare føttene (nr. 3). Karet kan plasseres i vedlagte beslag. For å unngå fuktighet under karet ved den tekniske installasjonen, bør en gummi- eller silikonfuge legges mellom karet og veggen. Denne fugen påføres når karet er fylt med vann som først tømmes ut når silikonfugen er tørr.

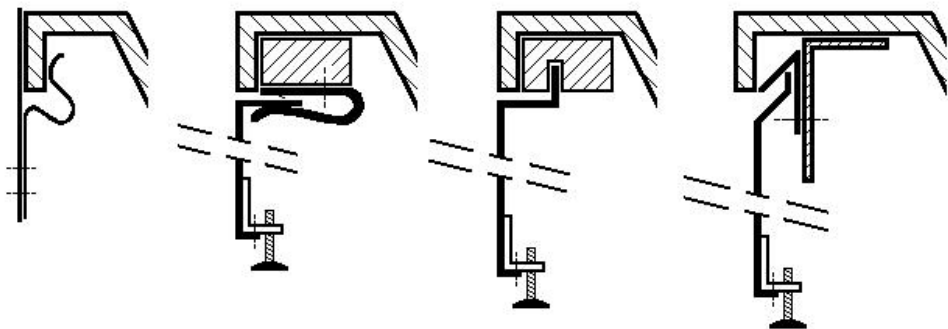

Montering til veggen

Montering av frontpaneler

Frontpanelet (ekstrautstyr) monteres i beslagene som sitter under kanten av karet. Frontpanelet har justerbare føtter på undersiden. Disse skal skrues mot gulvet slik at frontpanelet står fast. Det bør være en luftspalte på ca. 2 cm mellom frontpanelet og gulvet. Før frontpanelet fastmonteres, må det ofte tilpasses med en vinkelsliper, baufil eller tilsvarende. Det kan være montert en beskyttelsesfolie på frontpanelet. Den må fjernes før bruk.

Ved innmuring skal det være adgang til teknikken. Man skal lage en åpning på minst 40 x 40 cm i teknikkensiden (normalt på høyre side), for å muliggjøre inspeksjon av teknikken. (Legg merke til garantibetingelsene på dette punktet.)

Separat maskinenhet (ekstrautstyr) Kople rør/slanger. Maskinenheten må ikke være mer enn fire meter fra karet, og aldri høyere enn nivået på gulvet der karet er plassert.

Funksjonskontroll av de enkelte systemene foretas.

## 2. ELEKTRISK TILKØPLING

Boblebadet må installeres etter gjeldende sterkstrømsreglements normer og av en autorisert el-installatør.

Nærmere informasjon vedr. strømforbruk finnes på siden av styreboksen (nr.16).

## 3. AVLØP

Vannlås til dimensjonene 40 og 50 mm medfølger. Avløpet kan fritt monteres under karet, men med en minste avstand på 10 cm til avløpshullet til karet.

## 4. FEILSØKING

Pumpe vil ikke starte

Kontroller at den grønne lampen på vannstandsensoren (nr. 18) lyser.

Kontroller vannstanden (ca. 5–10 cm over vanddysene).

Kontroller sikringene i sikringsskapet.

Er strømtilkoplingen korrekt?

Kontroller sikringene i styreboksen (nr. 16).

Veksler vil ikke varme

(Ekstrautstyr nr. 22): Termosikringen (nr. 24) kan være brutt, og nullstilles ved å trykke på knappen på varmeveksleren.

Regulering av temp.

(Ekstrautstyr). På betjeningspanelet sitter en justeringsknapp (nr. 23) for innstilling av temperaturen. Skalaen på justeringsknappen angir ikke oppnåelig temperatur.