

Instruksjoner

Returtemperatur typen FJVR

Innstilling

FJVR holder radiatorens returtemperatur konstant i overensstemmelse med den valgte modusen (**Fig.1**) - og begrenser dermed strømforbruket.

Begrensning

Sjekk alltid grunninnstillingen før begrenning.

Sette *minimum* innstilling


Still termostaten som vist i Fig. 1. Fjern skala-ringene med en skrutrekker (**fig. 2**) og fjern de to stopperingene ut av håndtakets tannkrans (**fig. 3**). Fest skala-ringene og sett til ønsket minimumsverdi, f.eks. «1». Fjern skala-ringene igjen og legg stopperingen slik at dens stoppetann kommer ligger imot på høyre side av midtstykkets tann (**fig. 3 + 4**). Fest skala-ringene med nummer «2» mot pilen.

Sette *maksimum* innstilling

Still termostaten til ønsket maksimal verdi, f.eks. «6», og legg inn den andre stopperingen så stoppetannen ligger til venstre side av midtstykkets tann. Fest skala-ringene med tallet «4» mot pilen.

Grunnleggende innstillinger

Dersom håndtaket skrues løs fra elementet (bare mulig når skala-ringene og stopperingene er fjernet) utføres en grunnleggende innstilling som følger: sett på håndtaket og drei mot klokken. Om ikke håndtaket får tak i festefjæren, snu håndtaket en halv omdreining og prøv igjen. Drei håndtaket mot klokken til pilen peker på det røde merket. Sett de to stopperingene over hverandre med stoppetennene på høyre side av midtstykkets tann, **se fig. 4**. Sett skala-ringene på.

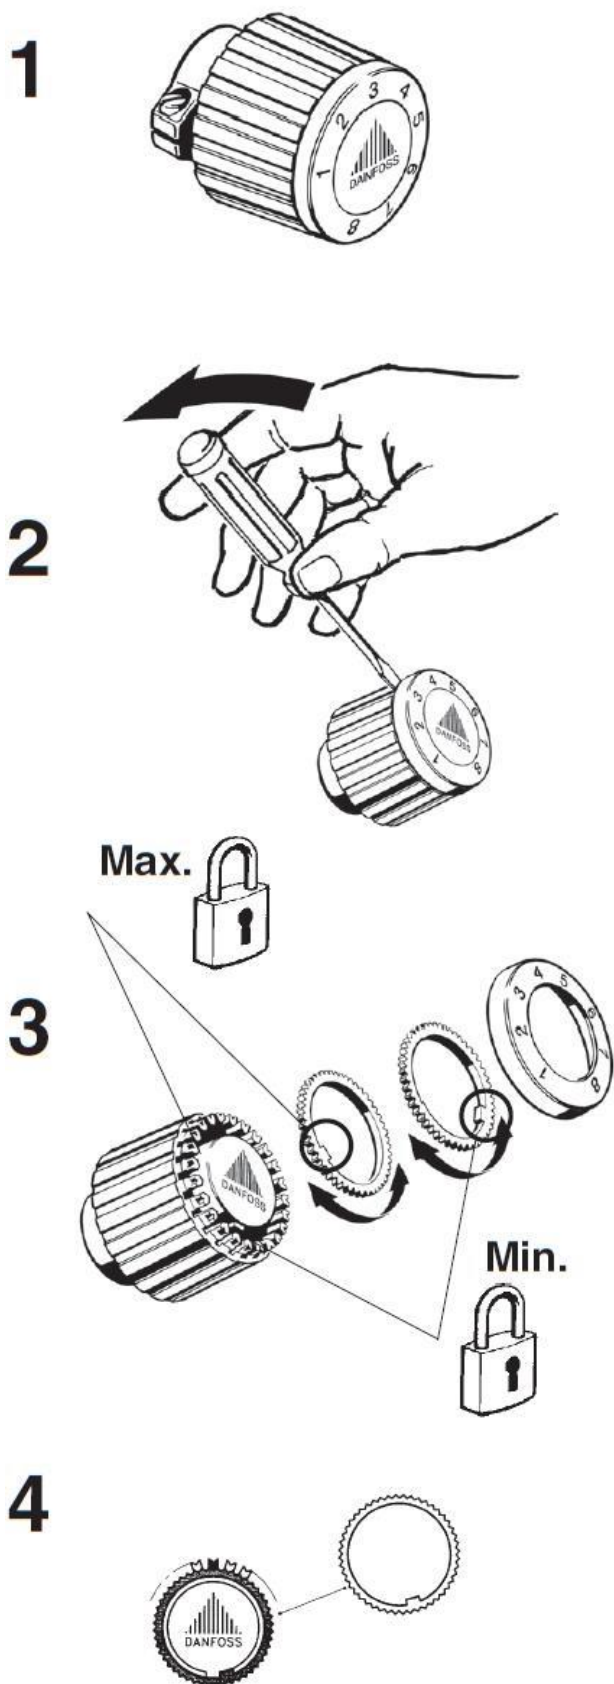

·	1	2	3	4	·
10	20	30	40	45	50°C

Typer av samme produkt:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Returtemperatur FJVR	8377714	8377714