


# Høiax<sup>®</sup>


 SYSTEMS

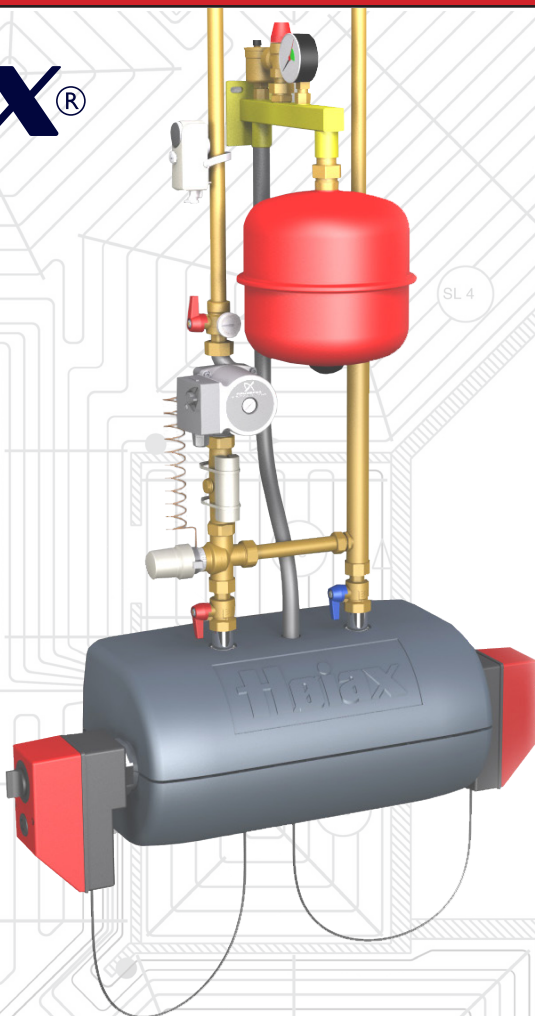

**BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING**  
**H E A T E X<sup>®</sup> E L - K A S S E T T**

## Monteringsanvisning for HeatEx® EI-kassett

1. Ta av toppdeksel.
2. Skru inn 2 skruer i vegg, vannrett, med en avstand på 51,5 cm.
3. Heng opp tank med bunndeksel, skru i resten av skruene i tankfestet.
4. Legg på toppdekslet og start monteringen av shuntgruppen.

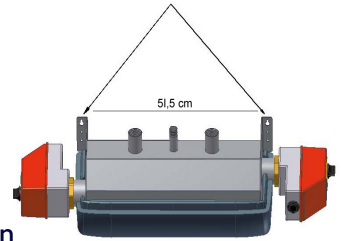


5. Shuntgruppen leveres delvis montert og skal tilkobles EI-kassetten som vist på tegning.

Tur (varmtvann) tilkobles til venstre (rød kran), retur tilkobles til høyre (blå kran)

6. Sirkulasjonspumpe (1) og turtemperaturbegrenser (2) skal sammenkobles med medfølgende ledningssett.

7. Veggkonsoll (3) monteres der det er hensiktsmessig, fortrinnsvis med en avstand til EI-kassetten slik at fleksirøret når fram til EI-kassetten. (Dersom veggkonsollen må monteres lengre unna kan det benyttes kobberør mellom konsoll og EI-kassett. Deretter monteres ekspansjonskaret (4) på konsollen.

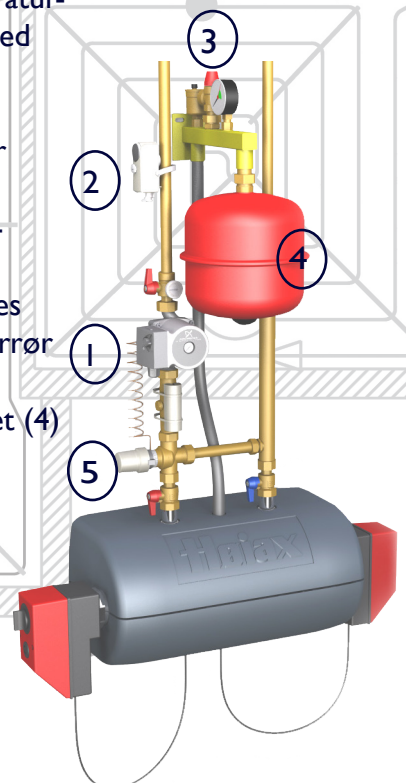

## Bruksanvisning for HeatEx® EI-kassett

1. Innstilling av temperaturen gjøres i henhold til oppvarmingsmetoden.
  - Gulvarme ca 35 – 45°C
  - Radiatoranlegg ca 70°CTemperaturinnstillingen gjøres på termostathodet plassert på shuntgruppen (5).  
Se for øvrig produsentens dokumentasjon som medfølger.
2. Termostatinnstilling på elementboksene må anses som veiledende. Man må her forsøke seg fram i henhold til anleggets beskaffenhet.
3. Anleggets driftstrykk skal være ca 1,5bar. Etterfylling gjøres ved å forsiktig åpne ventil mellom varmeanlegget og nett-vannet inntil anlegget har ca 1,5 bar driftstrykk. Trykket avleses på manometer på veggkonsollen.  
*Husk at man må sørge for at anlegget er luftet og vannfylt før el-kolben settes i drift.*
4. Varmeanleggets sikkerhetsventil er på 2,5 bar. Dersom trykket overstiger dette vil ventilen åpne og slippe ut trykk.
5. Sirkulasjonspumpen er utstyrt med en ekstern turtemperaturbegrenser. Denne stopper pumpen automatisk etter innstilt verdi.
6. El-kolben(e) skal monteres og kobles i henhold til den mon-tasje-anvisning som medfølger i kolbens termostatboks.

# Høiax®

 SYSTEMS

HØIAX AS  
TRIPPEVEIEN 5  
1618 FREDRIKSTAD  
TLF: 69 35 55 00  
FAX: 69 35 55 01  
post@hoiax.no

HØIAX AVD. OSLO  
NILS HANSENSVEI 13  
0667 OSLO  
TLF: 69 35 55 10

HØIAX AVD. TRONDHEIM  
HOLTERMANNSSVEIEN 70  
7031 TRONDHEIM  
TLF: 69 35 55 15  
elin@hoiax.no

HØIAX AVD. BERGEN  
STORBOTN  
5300 KLEPPESTØ  
TLF: 56 15 13 20

[www.hoiax.no](http://www.hoiax.no)

