
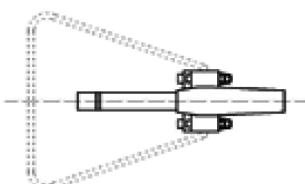


KLIPPISTOL MED BAG

1904

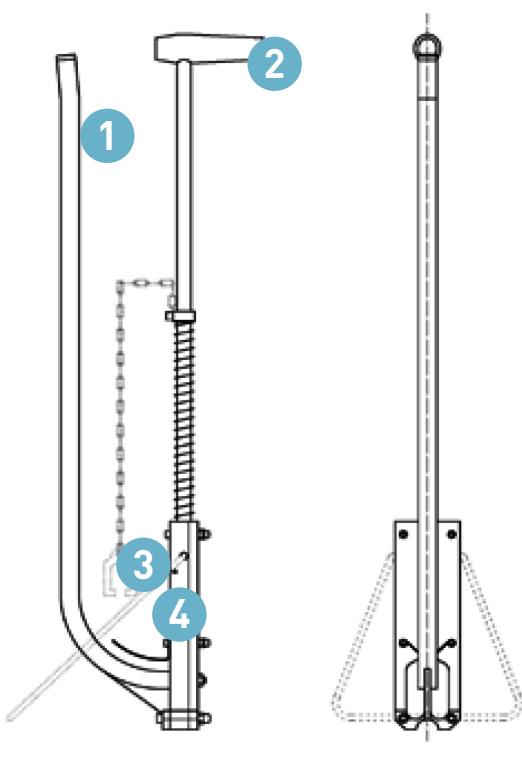

- 1 Føringsstang**
- 2 Håndtak**
- 3 Vekt**
- 4 Hus**

BRUKSANVISNING

1. Justering av klipspistolen

Legg legg remsen med klips inn i klipspistolen å riv av tapen. Hvis klipsen automatisk faller ut av føringen, må den justeres ved hjelp av «justeringsskruen» – en spesiell skrue som gjør at klipsen kan settes i vertikal stilling uten at den faller ut. Avhengig av tykkelsen på klipsen justerer du trykket ved å stramme eller løsne skruen. Når klipspistolen er riktig justert, skal du kunne se et tydelig merke på klipsen etter bruk. Verktøyet er da riktig innstilt.

2. Monter settet på føringsstangen med pilen på klipsene rettet ned.

Deretter legger du vekt på føringsstangen, slik at klipsene glir ned når du arbeider med pistolen. Du bør legge i klipspakkene fortløpende, og det skal helst være minst ett komplett magasin med klips i føringen til enhver tid.

3. Med fjærbegrenseren regulerer du klipspistolens spenning

(klipspistolen leveres til kunden med optimalt innstilt fjærspenning).

4. Sett klipspistolen på røret

slik at den nedre delen på pistolen har direkte kontakt med røret (klipspistolen har et spesielt hakk, der røret passer perfekt).

5. Klipsen drives inn ved at du presser håndtaket på klipspistolen ned med et fast trykk

(det anbefales ikke å feste to klips på ett og samme sted, siden dette vil blokkere enheten).

Vær spesielt forsiktig når du arbeider med klipspistolen. Bruk som ikke er i samsvar med bruksanvisningen, kan føre til personskade. Du må ikke rette verktøyet mot kroppen din eller putte fingrene inn i klipsåpningen, i stålfljæren eller under den nedre delen på klipspistolen mens du bruker den.

Oppbevaring:

Oppbevar klipspistolen i tørre og rene rom. klipspistolen krever ikke bruk av mineralsk eller syntetisk olje og fett.

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsreglene i gjeldende bygeforskrifter og standarder må overholdes når klipspistolen er i bruk.