

LK CubicSecure og LK CubicDetector




Forenklet veileder




Oppstart av LK CubicSEcure

1. Koble strøm til enheten ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-strømadapteren.

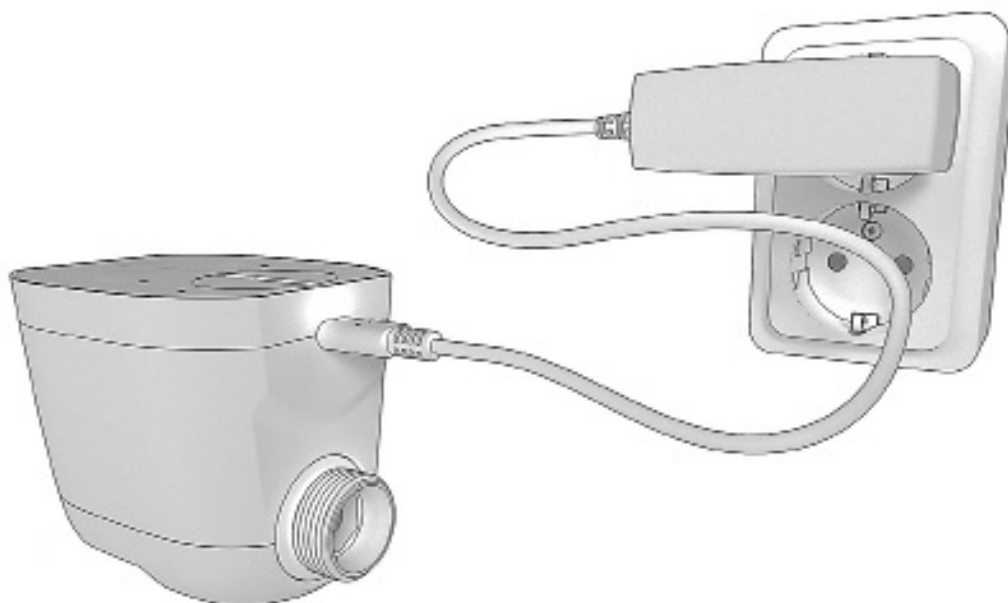


Vannstopper koblet til strømkilden.

2. Kontroller at STATUS-dioden lyser HVITT. Hvitt lys indikerer at enheten fungerer normalt når LK CubicSecure er installert på et vannfylt rør. Hvis den ikke er installert på et rør fylt med vann, vil ikke enheten lyse HVIT. Hvis ingen lysdioder lyser, kontroller at stikkkontakten eller strømadapteren fungerer.

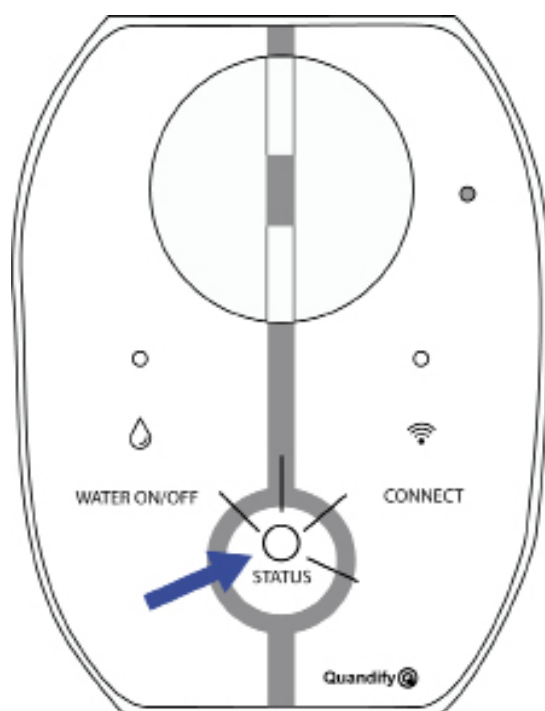

Hvitt lys – enheten fungerer normalt.

Funksjoner

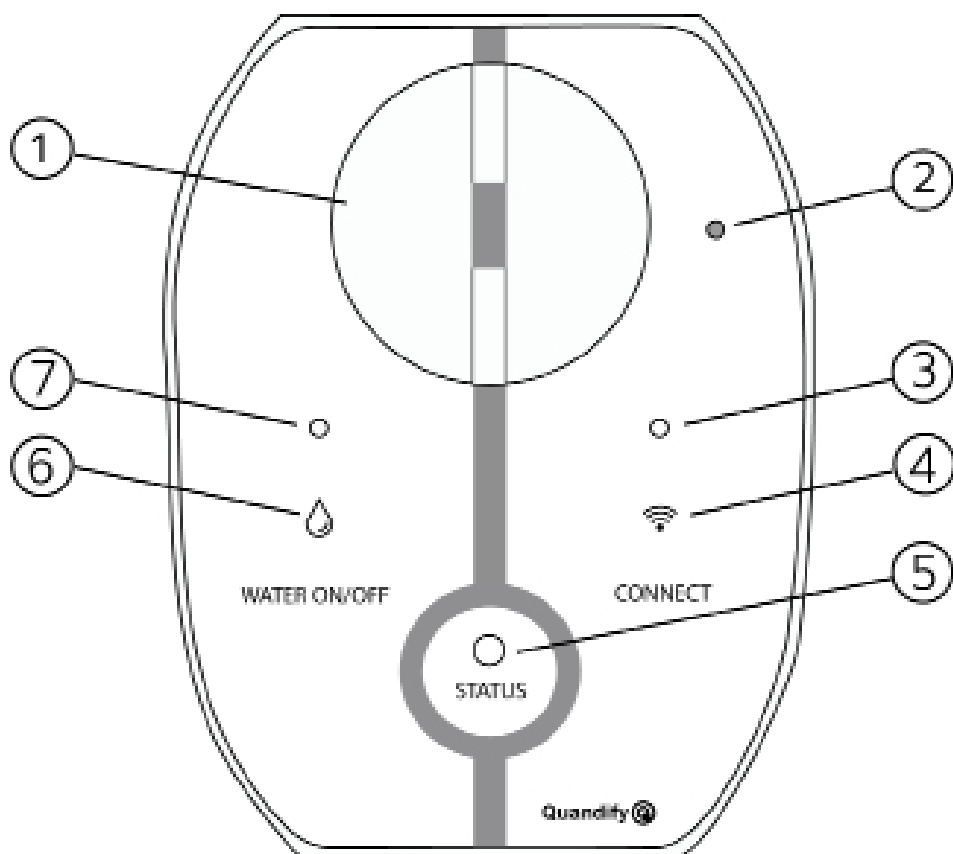



1. Knott for ventil.
2. Tilbakestill-knapp (fabrikkinnstilling)
3. CONNECT-diode for parkobling.
4. CONNECT-knapp for parkobling.
5. STATUS-diode (rødt, grønt, hvitt og gult lys).
6. ON/OFF-knapp for vann.
7. ON/OFF-diode for vann.


Strømbrudd/Restart

Etter et strømbrudd går enheten tilbake til samme modus som den var i før strømbruddet.

Oversikt over lysdiodene LK CubicSecure

STATUS-dioden		Betydning
HVIT		Enheten er slått på og aktiv uten at noen feil eller alarm indikeres.
Mørk/av		Enheten får ikke strøm. Sørg for at enheten er koblet til en strømkilde. Sjekk at strømkilden fungerer som den skal.
GUL		Lekkasjedeteksjon er deaktivert. Trykk på WATER ON/OFF-knappen for å aktivere funksjonen.
GUL Blinker		Lekkasje oppdaget.
HVIT Blinker		Enheten er oppdatert og andre funksjoner er midlertidig deaktivert. Ikke koble fra strømkilden.
GRØNN Blinker		Enheten samler inn data om vanntrykk og har i mellomtiden stengt ventilen. Innsamlingen av data varer i opptil ett minutt, og deretter åpner enheten ventilen igjen.
RØD		Enheten fungerer ikke / fungerer ikke som den skal. Kontakt teknisk støtte.



WATER ON/OFF-dioden		Betydning
HVIT		Ventilen er åpen. Vanntilførselen/strømmen er på.
Mørk/av		Ventilen er stengt. Vanntilførselen/strømmen er slått av.
HVIT Blinker		Indikerer at det er en pågående vannføring.
GUL		Lekkasjedeteksjonen er enten deaktivert eller vanntrykket er under 0,5 bar. Trykk på WATER ON/OFF-knappen for å aktivere funksjonen.
RØD		Vanntrykket er veldig lavt eller det er ikke vann i røret. Sjekk at vannsystemet fungerer som det skal.

CONNECT-dioden		Betydning
HVIT		Wi-Fi konfigurert og tilkoblet.
Mørk/av		Wi-Fi er ikke konfigurert.
HVIT Blinker		Enheten er i hotspot-modus for å konfigurere Wi-Fi.
RØD Blinker		Ingen internettforbindelse med Wi-Fi-nettverket.

CONNECT-dioden		Betydning
GUL Blinker		Pågående parkoblingsetablering mellom to vannstopperenheter, en for kaldt vann og en for varmt vann.
GUL/BLÅ Blinker		Parkobling fullført mellom varmtvanns- og kaldtvannsenhetene. Tilkoblingen gjøres basert på kaldtvannssaggregatet som blinker GULT/BLÅTT.
GUL/RØD Blinker		Parkobling implementert mellom varmtvanns- og kaldtvannsenhetene. Tilkoblingen gjøres på basis av varmtvannssaggregatet som blinker GULT/RØDT.
GRØNN Blinker		Sammenkoblingen har vært vellykket og er fullført.

Strømbrydd/Restart

Etter ett strømbrydd går enheten tilbake til samme modus som den var før strømbryddet

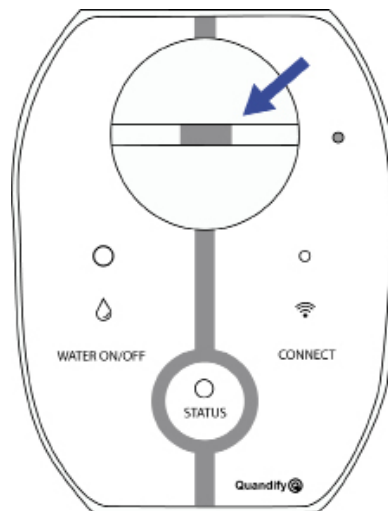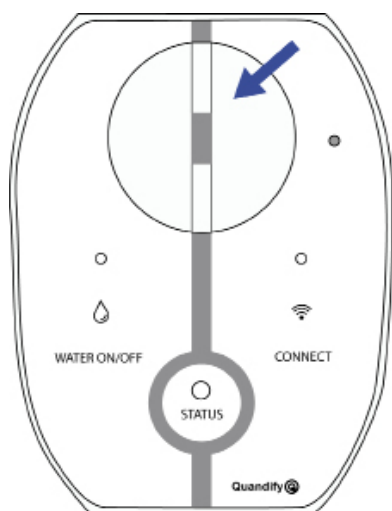


Venstre bilde viser åpen ventil, høyre viser lukket ventil.

Wi-Fi-tilkobling (1)

For å kunne følge enhetens målinger og varsler eksternt via en smartmobil, kreves det en app og en tilkobling til et Wi-Fi-nettverk med 2,4 Ghz-båndfrekvens.

1. Last ned og installer MyLK-appen fra App Store eller Google Play Store.
2. Start MyLK-appen og logg inn.
3. Følg instruksjonene i MyLK-appen.

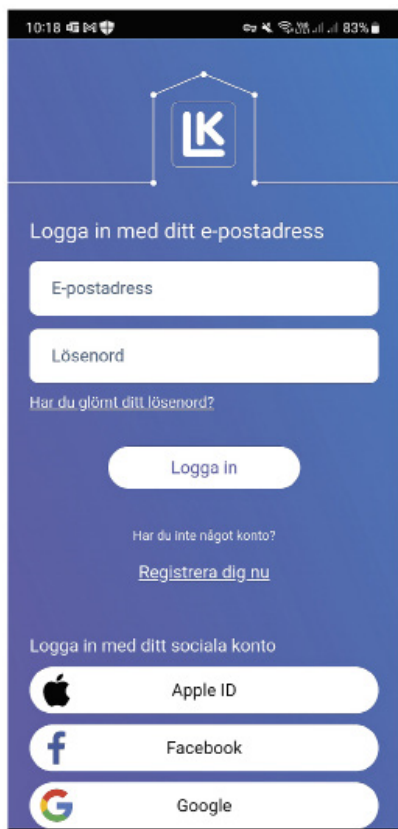

MyLK-appens påloggingsside.

LK CubicSecure er en vannstopper som beskytter mot lekkasje ved kontinuerlig å måle vannforbruk, vanntrykk og temperatur. Enheten varsler for både mikrolekkasje og større lekkasjer. Når vannstopperen oppdager en lekkasje, stenges vannet automatisk.

CubicSecure fungerer også uten telefon eller internettforbindelse, og varsler deretter med et lydsignal. Ventilen kan styres manuelt, for eksempel ved strømbrudd.

Med bruk av MyLK appen vil du få full kontroll over eiendommens vannsystem. I tillegg til varsel- og avstengningsfunksjoner gir appen bl.a. informasjon om vannforbruk, trykk og temperaturer. (se beskrivelse for oppkobling til WiFi på venstre side)

Link komplett manual: https://www.lksystems.no/download/102735/no.40.c.12_lk-cubicsecure-20250611.pdf?1756907924384



QR-kode til MyLK-appen.