

FDV - DOKUMENTASJON
ACO HexaLine

Produktnavn:	ACO HexaLine - dreneringssystemer for overflatevann på private gårdsplasser
Produktspesifikasjon:	Renner: Produsert av 100% resirkulert polypropylen. Rister: 100% resirkulert polypropylen Farge: Sort
Anvisning for drift:	Godkjent og CE merket for belastningsklasse A 15 EN 1433
Vedlikehold:	Sand, løv og smuss vil avleire seg i rennene tid. Dette fører til en tregere vanngjennomstrømning og i verste fall til en total fortetning. Det anbefales å høytrykkspyle rennene med jevne mellomrom. Frekvensen på dette avhenger av hvor utsatt rennesystemene er for tilsmussing.
Henvisninger/ vedlegg:	Datablad med monteringsanvisning. ACO Nordic har miljøsertifisering ISO 14001.
Produsent:	ACO Nordic AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 Telefaks: 66 98 74 51 E-mail: firmapost@aco-nordic.no www.acodrain.no
Sist revidert:	17.06.10



ACO HexaLine® Garasjepakke



Innhold

ACO HexaLine® garasjepakke:


- 3 x 1 meter sort plastrenne med sort plastrist
- 2 endestykker
- 1 Loddrett utløp, Ø 110 mm
- 1 løvfanger
- 1 leggeanvisning (finnes også på pakken og på undersiden av rennen)

Den nye garasjepakken for selvbyggere

- Oppbygd av sekskantede seksjoner
- Glatt og jevn overflate av plast
- Godkjent og CE merket for klasse A 15 EN 1433

Den sekskantede strukturen gir HexaLine rennen stor styrke og stabilitet. Dette bidrar også til at rennen har en veldig lav vekt. Sekskantformen gjør det enkelt å koble til tilbehør.

Pakken inneholder alt som trengs for å legge et 3 meters dreneringssystem foran for eksempel en garasje. Garasjepakken inneholder tre 1 m renner, to endestykker, et loddrett utløp og en løvfanger. Det er trykket en leggeanvisning på selve pakken og på undersiden av rennen.

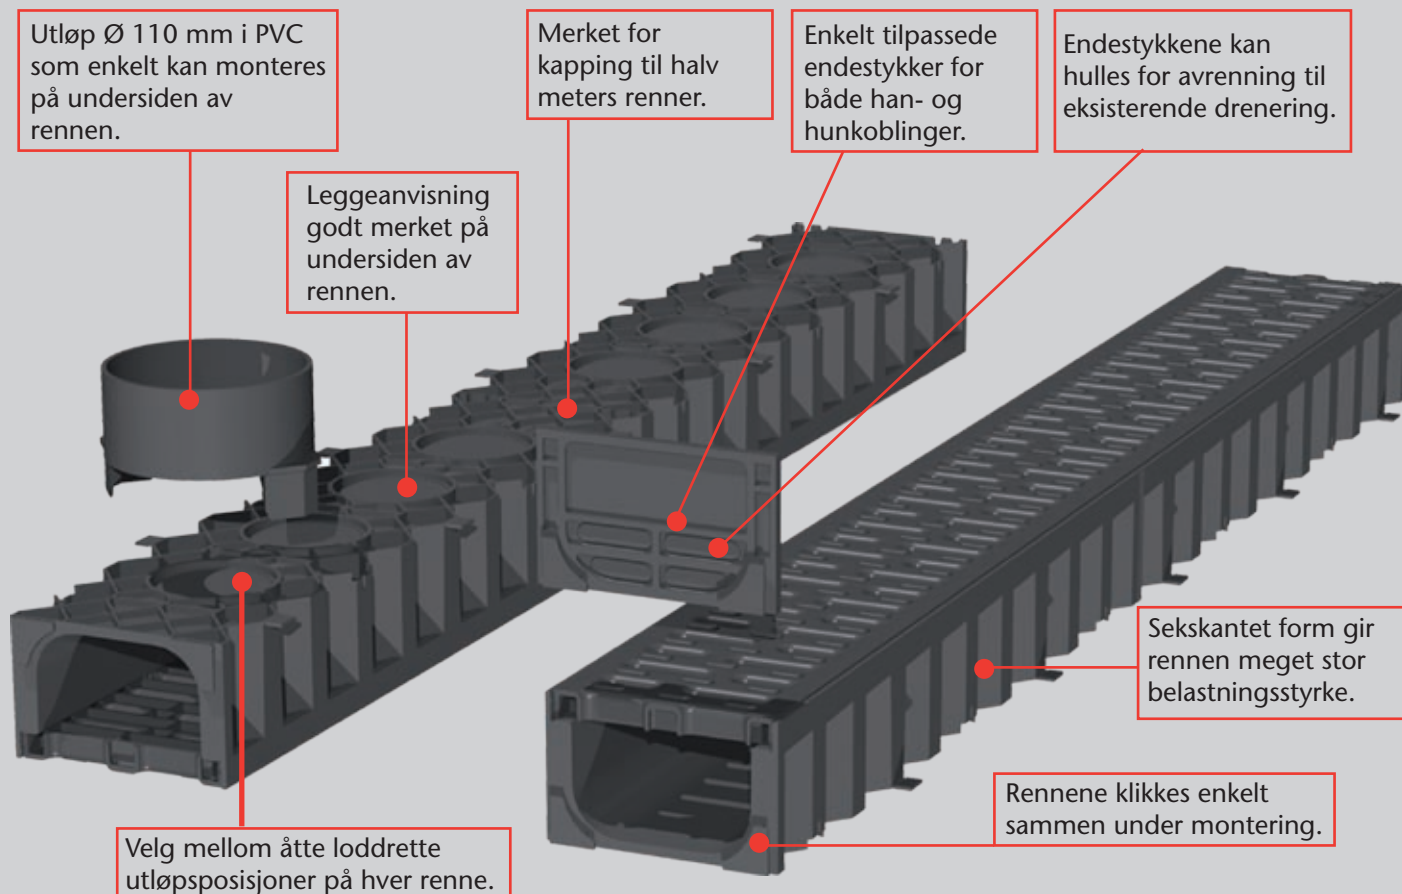

ACO HexaLine®

- Nå er det enklere enn noen gang å legge dreneringsrenner

- Lettvektsdesign gjør systemet enkelt å installere
- Unik variabel mulighet for utløp
- Konstruksjon som hindrer sideveis bevegelse av rist
- Enkel å kappe til halv meters lengder
- Ideell til private gårdsplasser med lett personbiltrafikk
- Produsert av 100 % resirkulert polypropylen

Godkjent og CE merket for klasse A15 EN 1433



Enkelt deler

Delene i garasjepakken kan også kjøpes separat. I tillegg til delene i pakken leveres også et hjørnestykke som brukes når rennene skal monteres i 90 graders vinkel. Hjørnestykket kan brukes på alle fire sider.

Beskrivelse	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt	Varenr.	Nobbnr.
Garasjepakke	1048	130	240	4,4	73770	40899775
Renne 1 meter m. spalterist	1000	130	80	1,5	19210	40899791
Spalterist (sort plast)	1000	130	30	0,7	19250	40899858
Hjørnestykke	130	130	80	0,2	19280	40899841
Tilbehørsett (2 endestykker, 1 loddrett utløp, 1 løvfanger)				0,1	19287	40899817

ACO HexaLine® sortimentet:



1 meter sort plastrenne med plastrist (1000x130x80)



Loddrett utløp
Ø 110 mm



Hjørnestykke
(kan tilkobles på alle fire sider)



Endestykke



Løvfanger
(hindrer løv etc. i avløpet)

Leggeanvisning:

Trinn 1

Grav en kanal - ca. 15 cm bred og 20 cm dyp. Dermed tas det høyde for et 5 cm betonglang som skal legges senere.

Spenn opp en mursnor ca. 3 - 5 mm lavere enn tilstøtende belegningsstein. Mursnoren skal ligge i samme høyde som ristens overkant. Bruk eventuelt et vater for riktig tilpassing.

Fyll kanalen med betong inntil 8 cm under mursnoren. Bruk f.eks. standard tørrbetong. Unngå å fullstøpe rundt tilkobling til eventuelt avløpsrør.

Trinn 2

Ved loddrett utløp: Hexaline kan kobles til avløpsrøret ved å slå hull gjennom et av de 8 mulige perforeringer på undersiden av dreneringsrennen. Utløpsstykket settes fast i bunnen av dreneringsrennen - over utløps-hullet. Endestykkene skyves på. Ved vannrett utløp skjæres de 4 perforeringene i endestykket ut med kniv eller slås ut med en hammer for så å monteres.

Tilpassing av dreneringsrennen: Selve rennen og risten kan kappes til riktig lengde med sag.

Obs! Skal den avkortede enden kobles til et annet rennestykke må kappet gjøres ved 50 cm merke, der er det også markert en kappelinje.

Trinn 3

Skjøt dreneringsrennen ved å skyve rennene sammen. Plasser rennen med endestykkene i betongen - og trykk dette på plass.

Obs! Unngå betong inn i skjøtene, dette kan forårsake lekkasjer.

Fyll etter med sand/grus rundt HexaLine og stamp det godt til. Tilstøtende belegningsstein skal festes vannrett f.eks. ved at den første rekken med sten legges i betong.

Løvfanger plasseres i det loddrette utløps-hullet. Risten legges på plass og du kan nyte et flott resultat.