


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

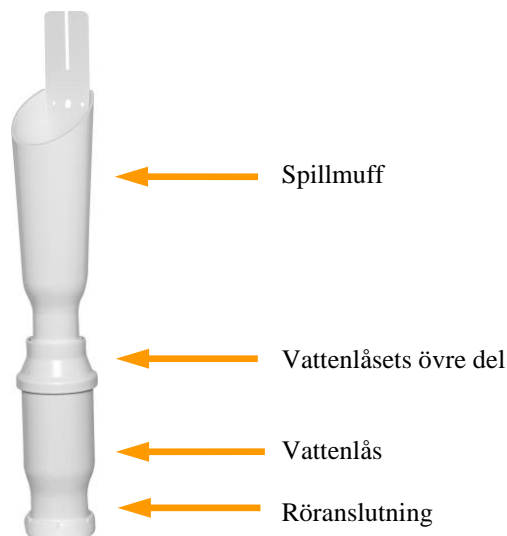

TVÄTTMASKINSAVLOPP Rakt vattenlås med spillmuff

RSK 808 2373 // NRF 451 6562 Art.nr 70730 32/40mm, vit
RSK 808 2440 // NRF 451 6561 Art.nr 70735 32/40mm, förkromad

Samtliga delar är tillverkade i PP, förutom dyrör, tätningsplatta och tätning på rördelen som är i TPE. Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel. Förkromningen är av typen vakuummetsallisering och kan skadas/repas av vassa redskap/rengöringsmedel.

I de fall något fastnat måste man ta isär och rengöra, följ då arbetsordningen nedan;

- Skruva loss spillmuffen från väggen.
- Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del, med händerna.
OBS Det nya raka vattenlåset har en integrerad packning i dyrörret.
Alltså det finns ingen lös packning!
(Har du en äldre modell har du en svart platt packning som du ska återanvända)
- Gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft av överdel med dyrör.
- Lyft ur ”koppen” och rengör invändigt (samt alla lösa delar)
(Man kan behöva trycka underifrån på koppen för att den ska lossna)
- Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg)
- Testa att produkten är tät!

Tänk på att plastgängor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 0,6liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast