


## Malin møbelpakke 55 cm 3-i-1

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7011655	Møbelpakke 3-i-1 Hvit høyglans	54x45	42	Inneholder underskap med skuff, servant, speil	8435294556346
7011656	Møbelpakke 3-i-1 Grå matt	54x45	42	Inneholder underskap med skuff, servant, speil	8435294557053
7011738	Møbelpakke 3-i-1 Hvit matt	54x45	42	Inneholder underskap med skuff, servant, speil	8436005296711
7011739	Møbelpakke 3-i-1 Sand matt	54x45	42	Inneholder underskap med skuff, servant, speil	8436005297169
7011162	Møbelpakke 3-i-1 Eik	54x45	42	Inneholder underskap med skuff, servant, speil	8435294523362
7012663	Møbelpakke 3-i-1 Sort Eik	54x45	42	Inneholder underskap med skuff, servant, speil	8435294509908

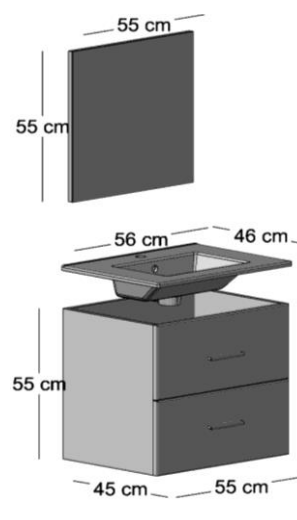

### Salgsstart:

November 2017

### Materialer:

Skrog: 16 mm MFC-plater (melaminbelagt sponplate)  
 Fronter: 19 mm MDF-plater, lakkert i matt finish  
 19 mm MDF-plater, foliert (gjelder eik og sort eik)  
 Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd  
 Håndtak: Forkrommet messing  
 Skuffeinmat: Metall

### Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp servant på 85 cm.

Avstand fra topp servant til c/c feste: 4,2 cm

**Anbefalt kubbing fra gulv: 75 - 85 cm**

Anbefalt lampe: 7080969 Stella LED-lampe med integrert trafo.

### Egenskaper:

Metallskuffer med myktstenging  
 Justerbare hylleplater  
 UV-lakk  
 Skuffekapasitet: Max. 25 kg pr. skuff  
 Plass for rørføring bak skuffene

### Fargevalg i tillegg til hvit høyglans:



### Pakningens innhold:

Underskap, ferdig montert  
 Porselensservant  
 Speil  
 Monteringssett  
 Monteringsanvisning

**Vedlikehold og rengjøring:**

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

**For armatur og servant:**

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

**For baderoms møbler:**

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.




Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.

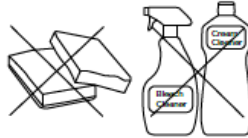

Bruk ikke slipende, skrubbende eller blekende vaskemidler.