


Milano speil

NRF nr.	Varenavn	Mål	Vekt	Beskrivelse	GTIN
7010995	Milano speil 45X65 cm	450x650	6	Inkludert festeklips	8435294511277
7010996	Milano speil 60X65 cm	600x650	6	Inkludert festeklips	8435294511291
7010997	Milano speil 60X80 cm	600x800	7	Inkludert festeklips	8435294512700
7010998	Milano speil 60X90 cm	600x900	7	Inkludert festeklips	8435294512755
7010999	Milano speil 60X96 cm	600x960	8	Inkludert festeklips	8435294512854
7011001	Milano speil 80X90 cm	800x900	8	Inkludert festeklips	8435294512892
7011002	Milano speil 90X90 cm	900x900	9	Inkludert festeklips	8435294514124
7011003	Milano speil 90X120 cm	900x1200	10	Inkludert festeklips	8435294514148

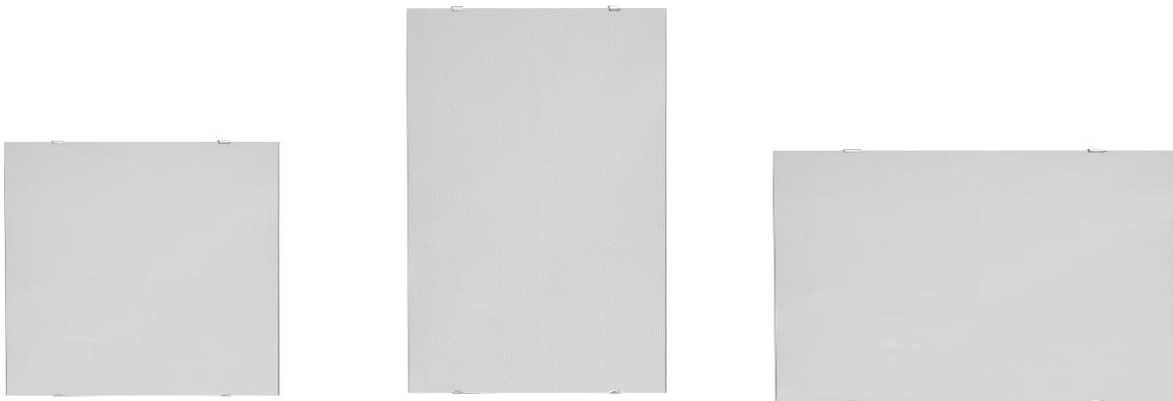

Materialer

4 mm tykt speil

Speilklips i forkrommet messing

Egenskaper

Festes ved bruk av medfølgende speilklips

Kan monteres både vertikalt og horisontalt

Pakningens innhold

Speil

Speilklips

Monteringsanvisning

Viktig ved montering

Husk å forsegle skruehullene med silikon for å unngå vanninntrenging i veggen

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringsssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderommøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i badrom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at badrommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbe eller blekende vaskemidler.