


INSTALLASJONSVEILEDNING




HeiHus speilskap

Skrog 60-80

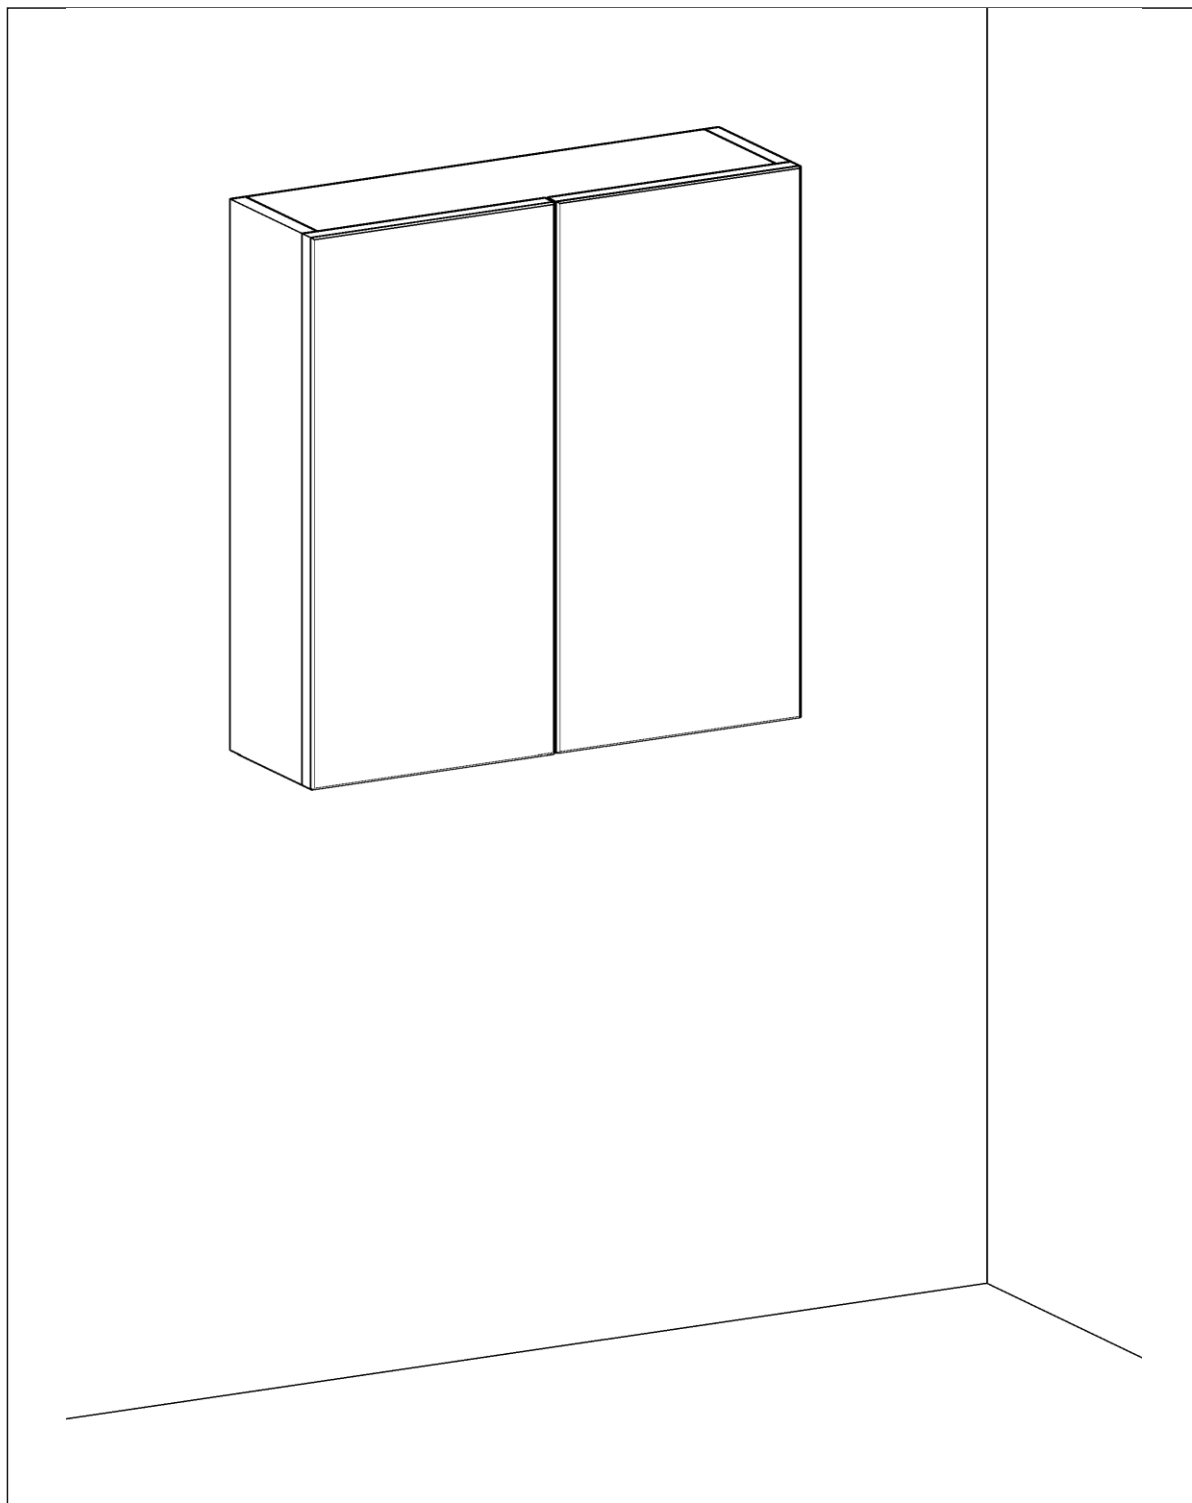


HEIHUS


ANBEFALTE VERKTØY

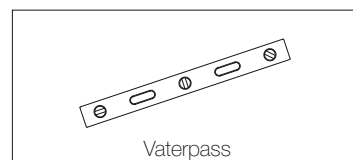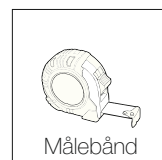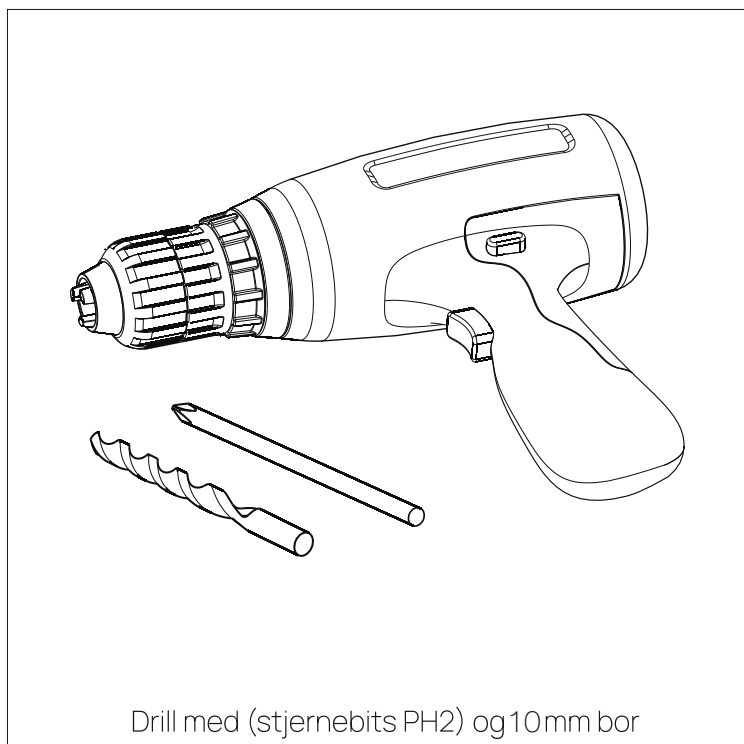


DELER

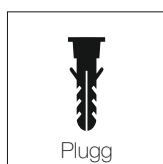

x4

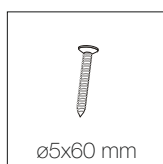

x4

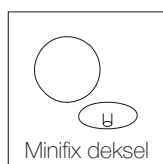

x8



x24




x12

Se installasjonsmanual koblings
bord ved montering av flere skrog



HeiHus tar forbehold om at baderommøblet monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.

MÅL

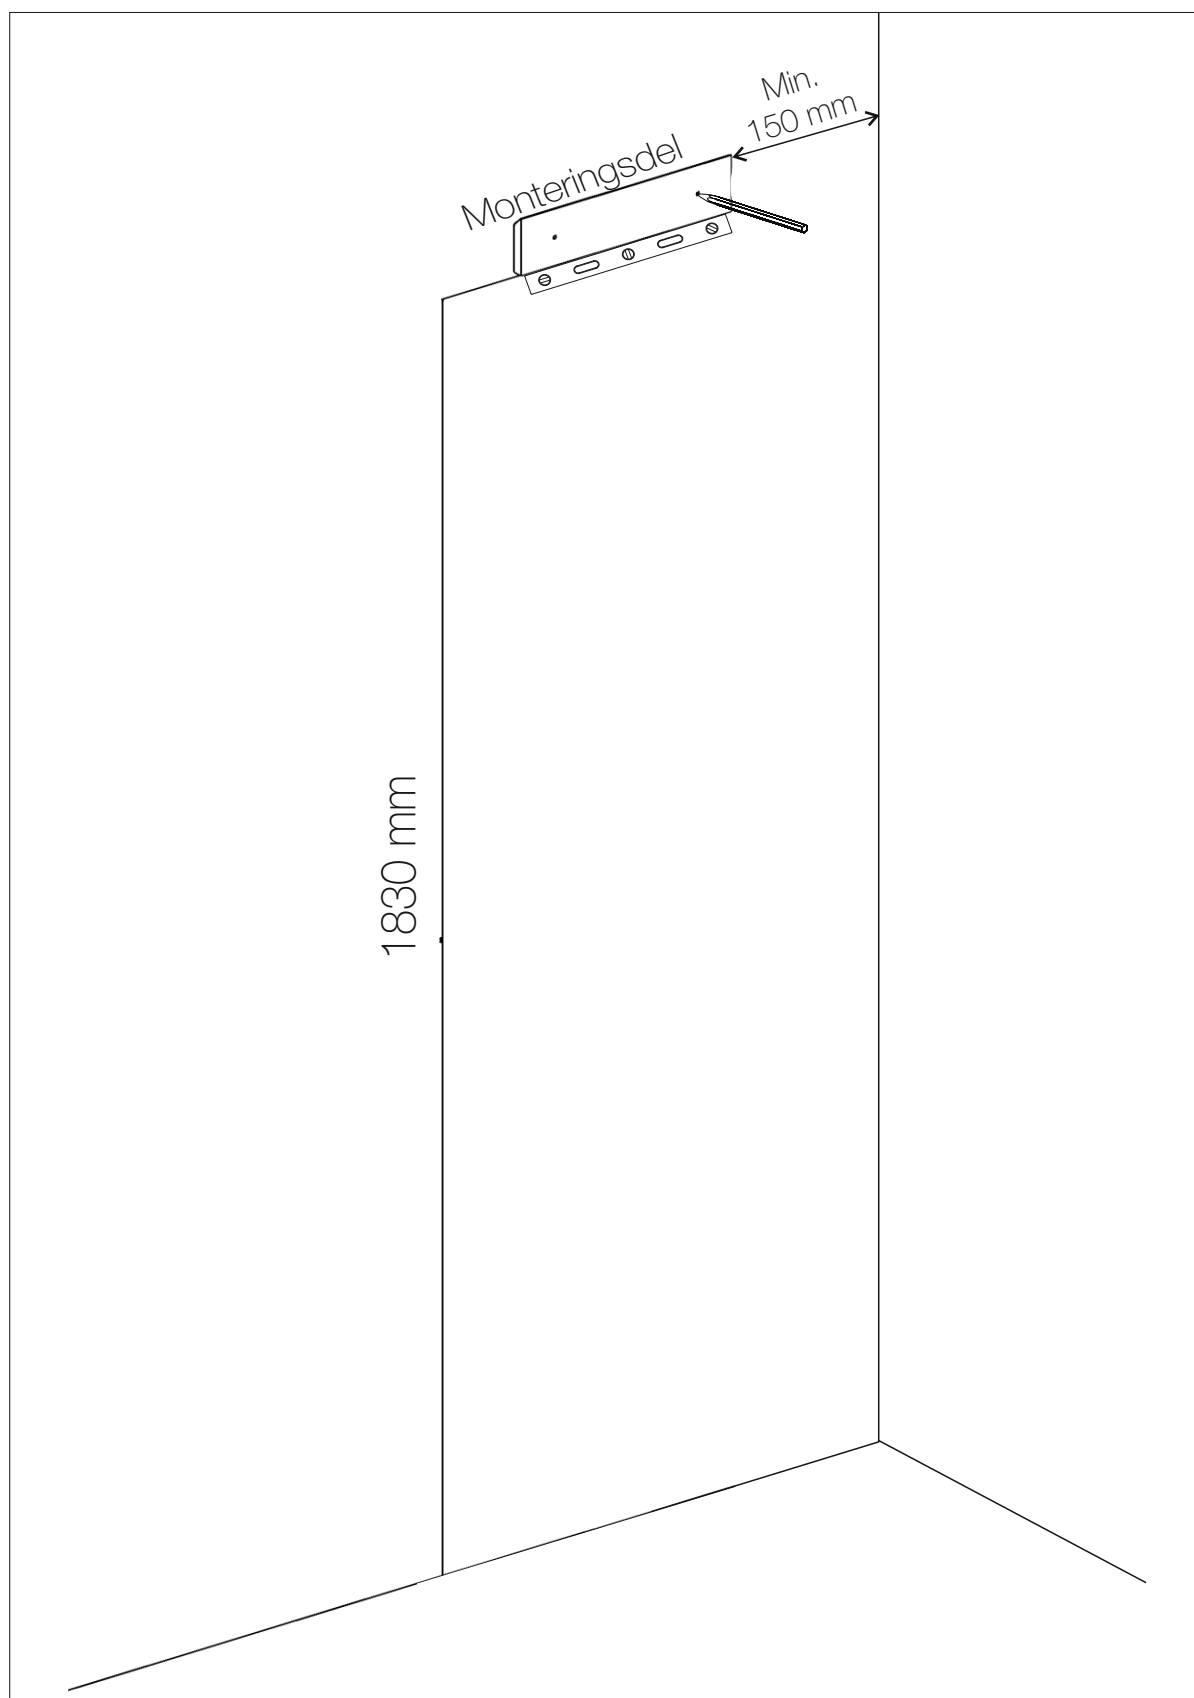


Monteringsdel justeres med vaterpass slik at den nederste kanten er 1830 mm over gulvet, og borepunktene merkes på veggen med blyant gjennom hullene. Det må være minst 150 mm fra sideveggen.


Boring og første montering

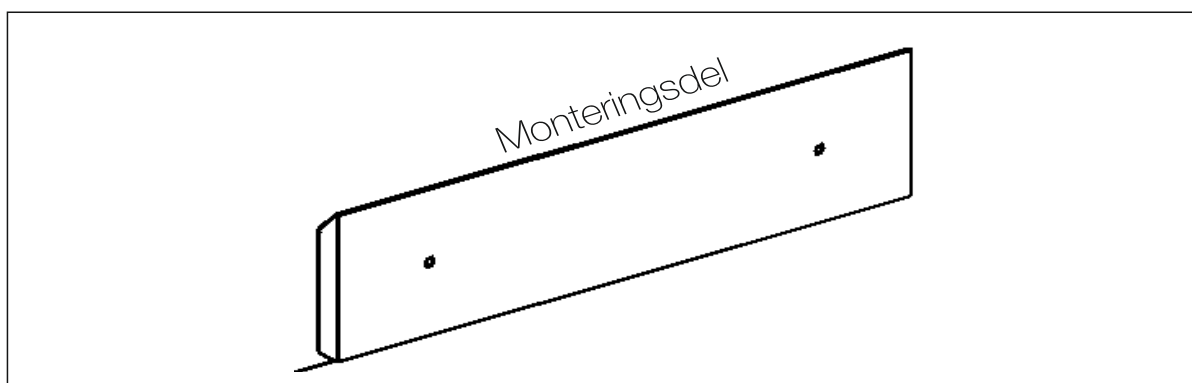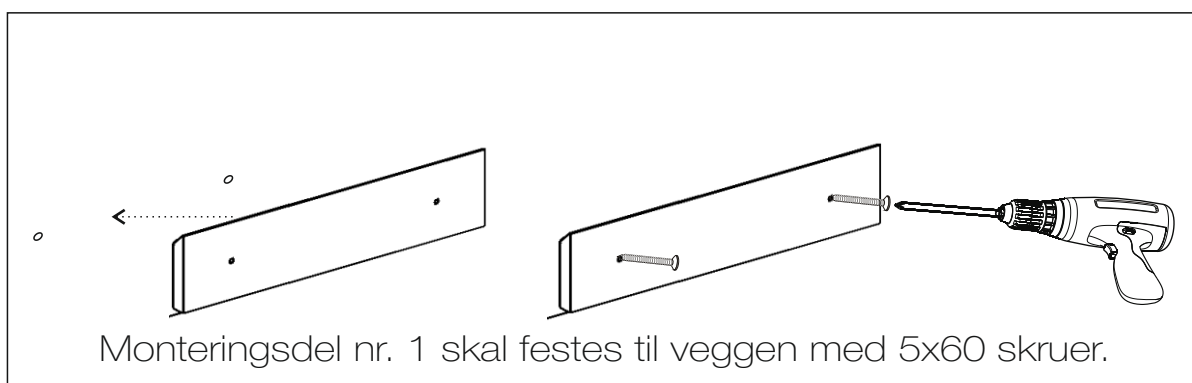


Oppheng av skapet på veggskinnen

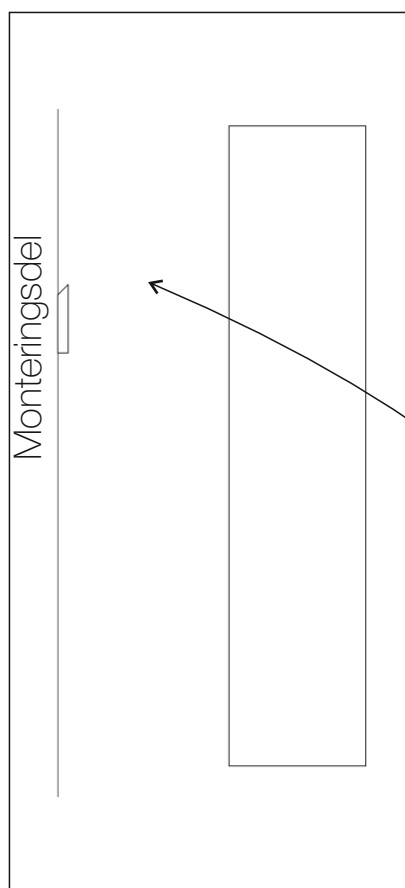


- 1 Juster skapet inntil veggen slik at det kan skyves opp og ned
- 2 Senk skapet forsiktig ned og fest det til veggen med monteringsdelen

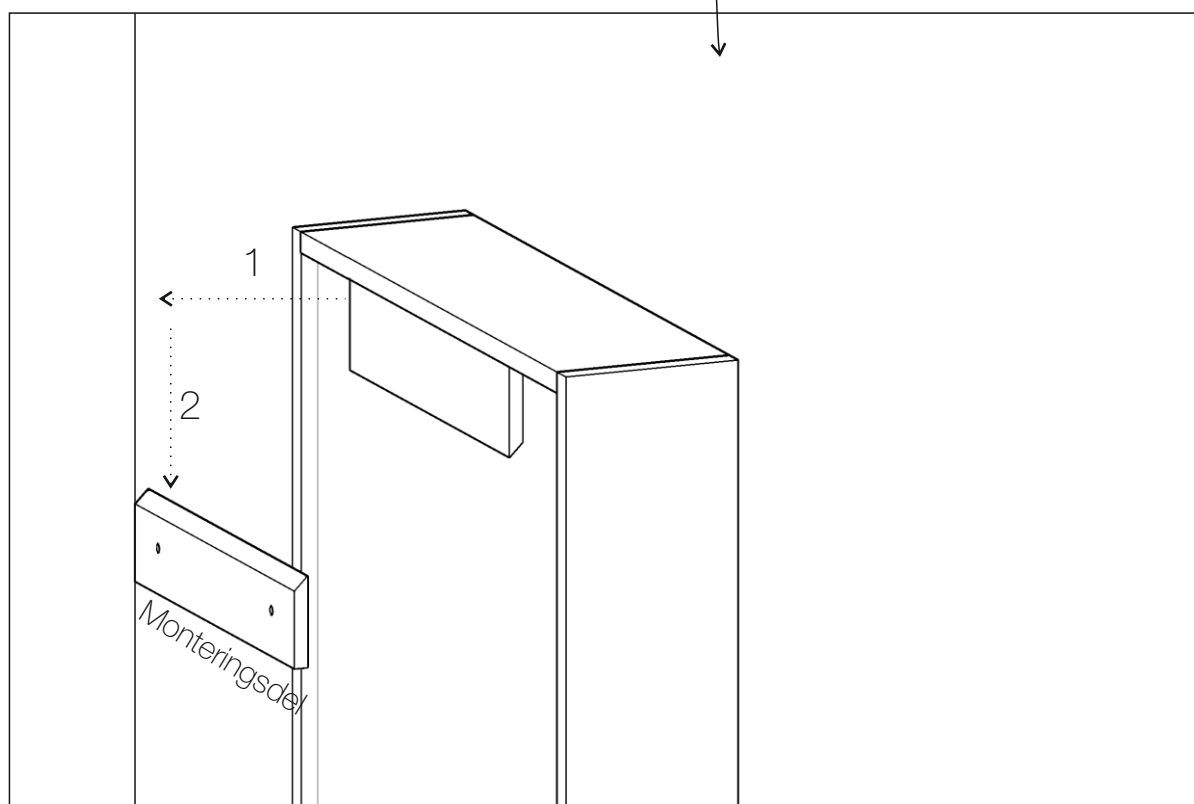

Trinn 1

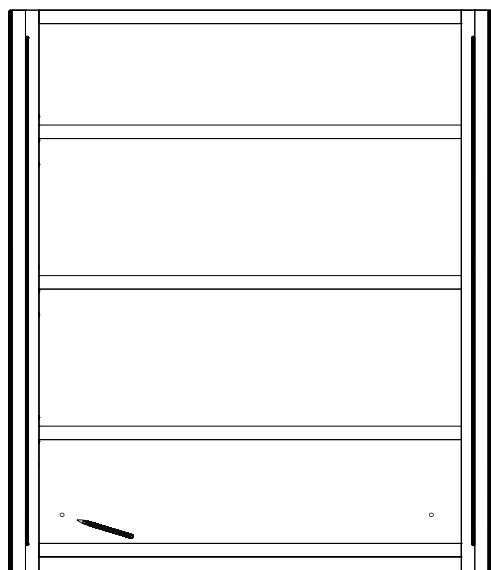


Trinn 2

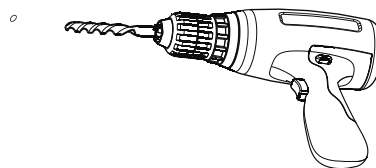

Trinn 3



Trinn 4

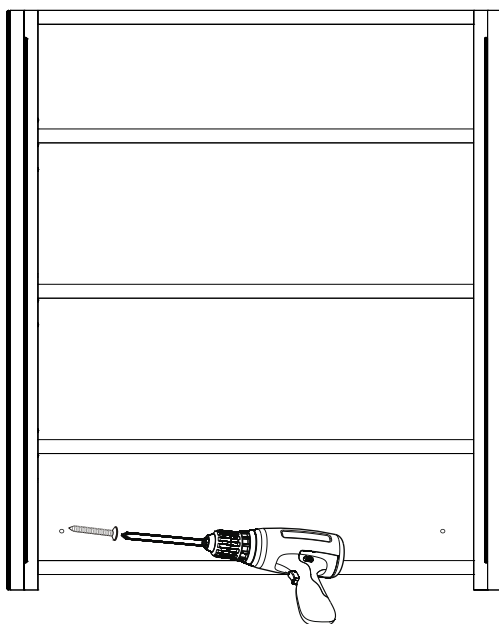

Hvis du ønsker at skapet skal festes sterkere til veggen, kan du bruke denne alternative metoden.

Trinn 1: Etter at skapet er festet til veggen med monteringsdel, merkes borepunktene på innsiden gjennom hullene.

Trinn 2: Skapet flyttes forsiktig bort fra veggen, og de markerte punktene bores med drill.

Trinn 3: Pluggene settes inn i hullene med en hammer.

Trinn 4: Skapet festes igjen til veggen med monteringsdel, og skruene skrues inn i veggen gjennom de indre hullene med en skrutrekker.