


INSTALLASJONSVEILEDNING




HeiHus servantskap

Skrog 60-120 cm

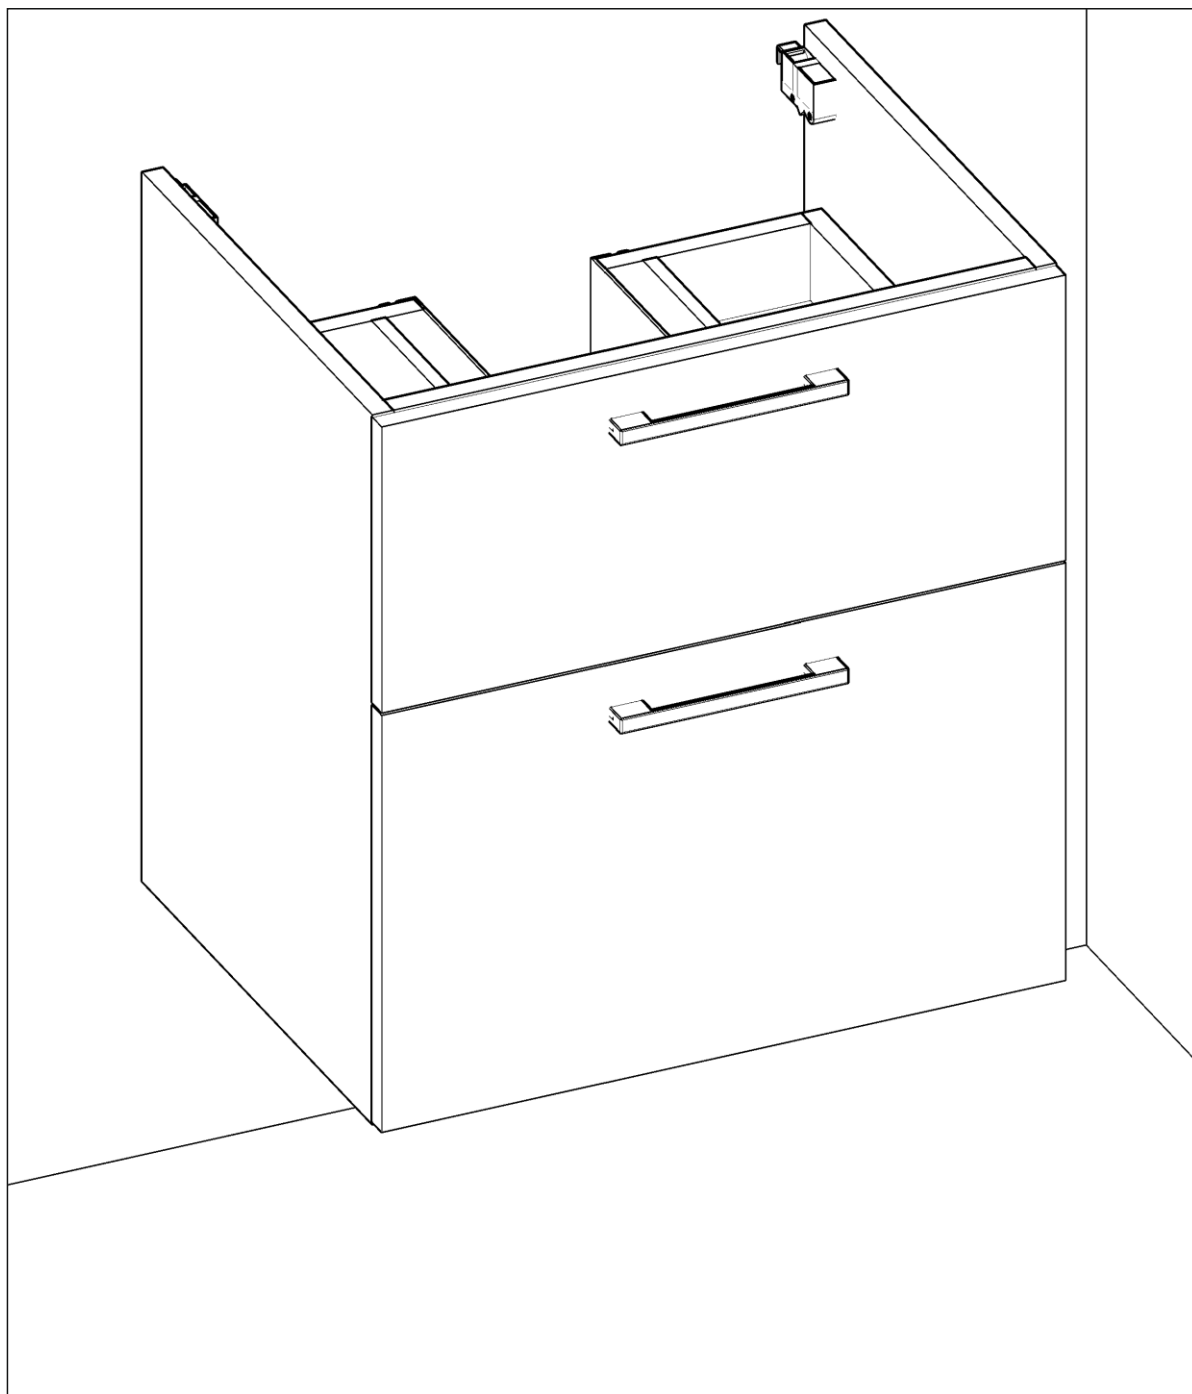


HEIHUS


ANBEFALTE VERKTØY

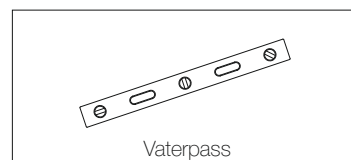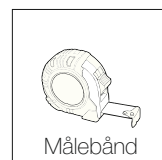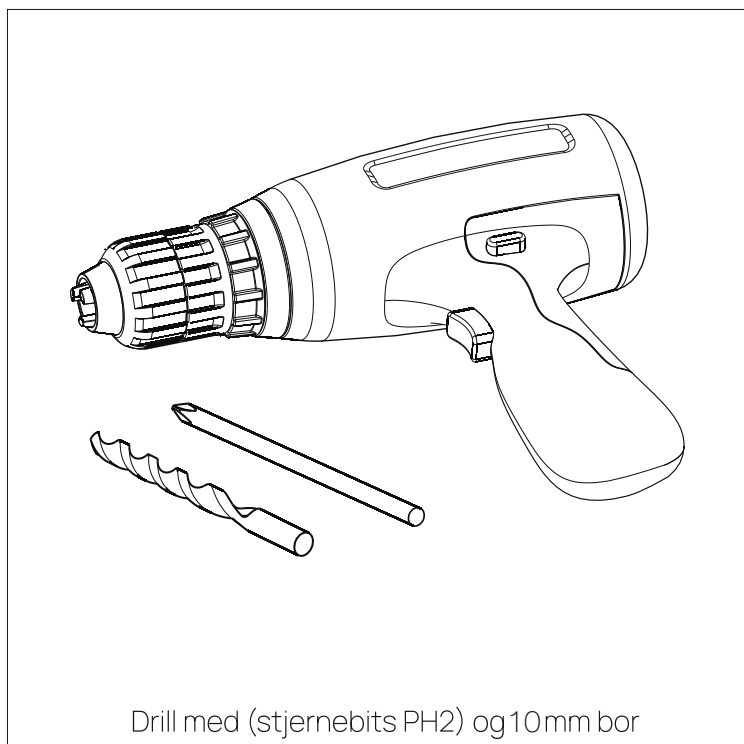


DELER

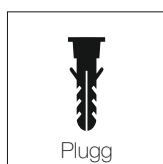


x6

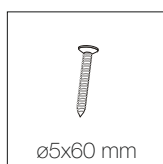

x6

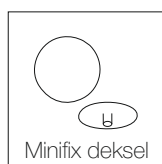


x8

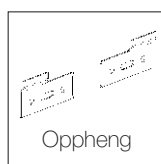

Se installasjonsmanual koblings
bord ved montering av flere skrog

HeiHus tar forbehold om at baderommøblet monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.

MÅL

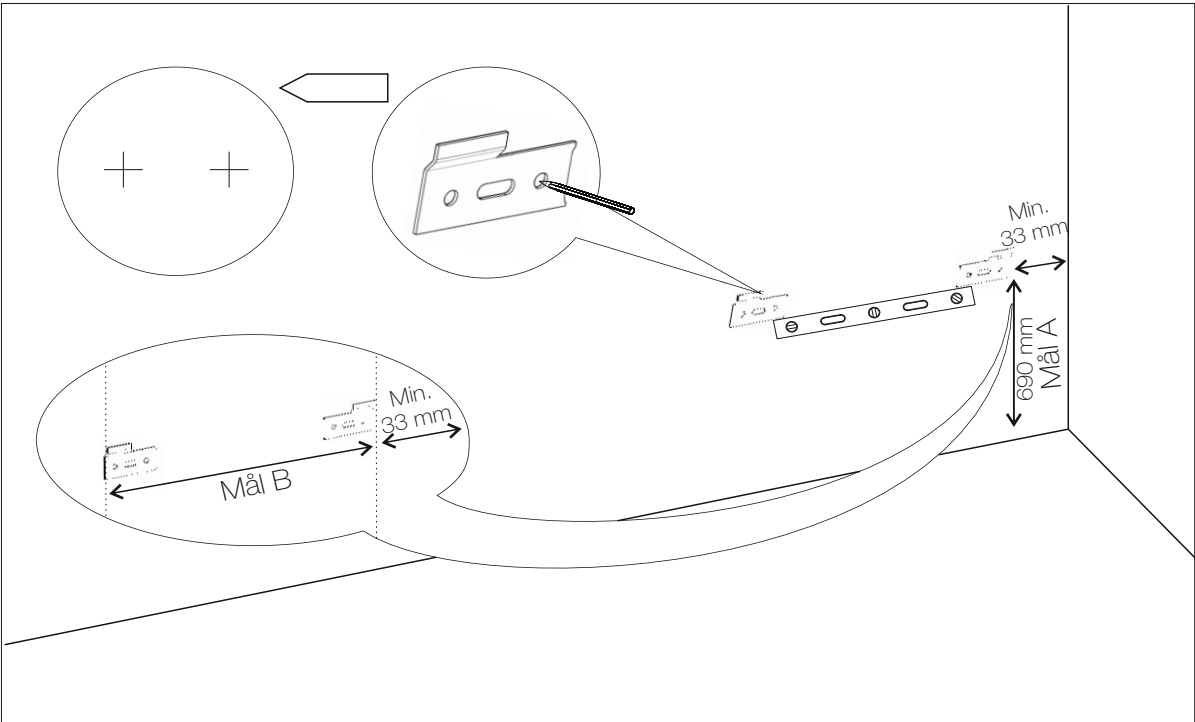


MÅL A


Eks: ADA Thin - 18mm servant skal topp veggfeste monteres 690 mm over gulv

Mål B


60cm skrog	80cm skrog	100cm skrog	120cm skrog
560 mm	760 mm	960 mm	1160 mm

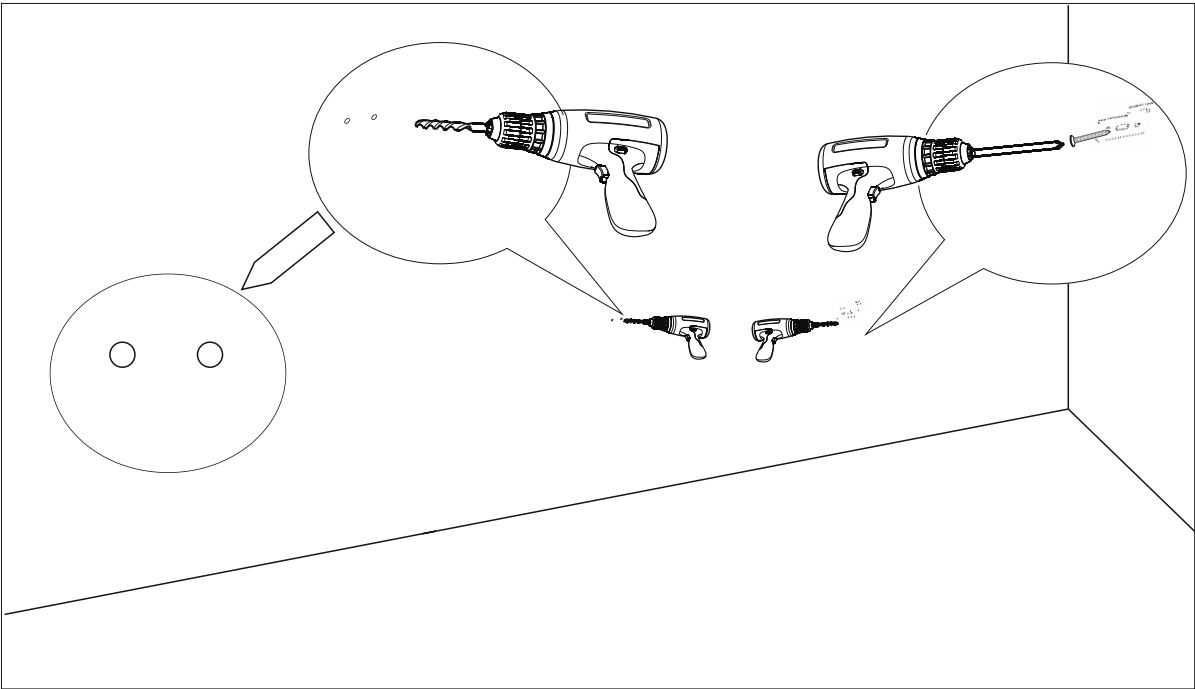

DEMONTER SKUFFER FRA SKROGET

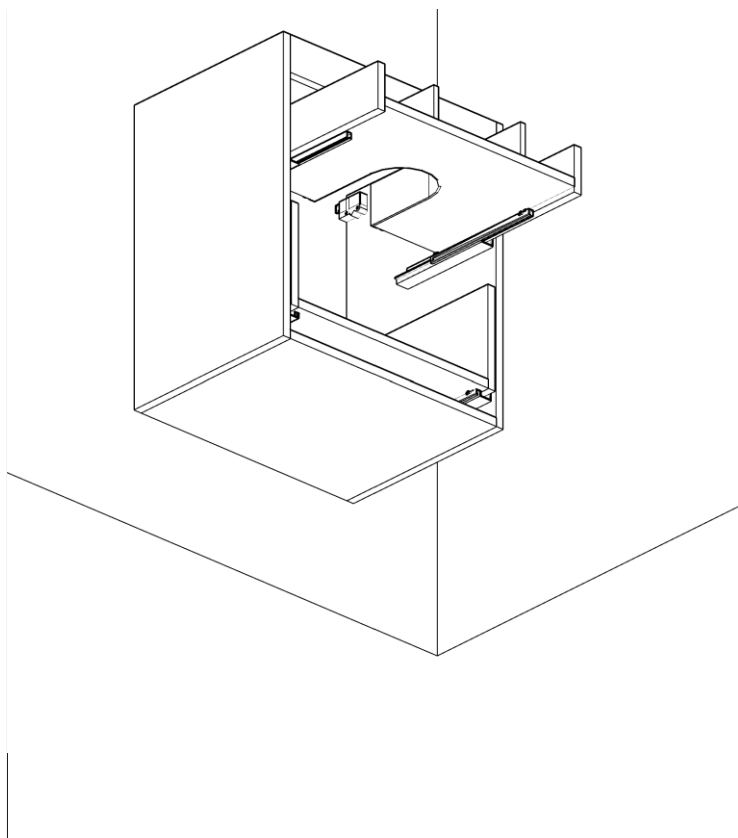


NB!
Gjennta steg
over på
alle skuffer

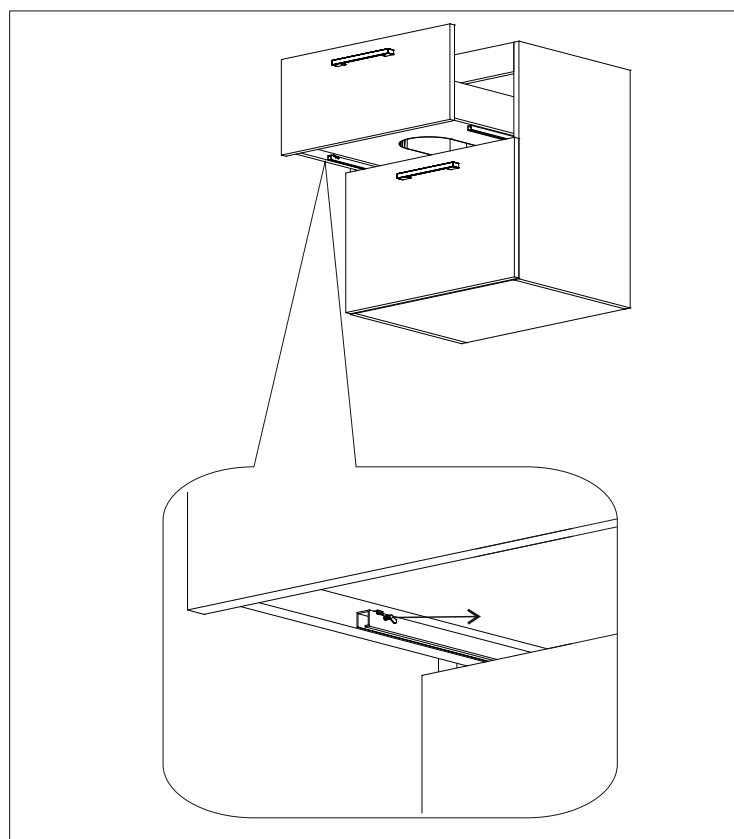


Som vist på figuren, trekk i pinnen for å låse opp skuffen.

INSTALLER SKROG PÅ VEGG

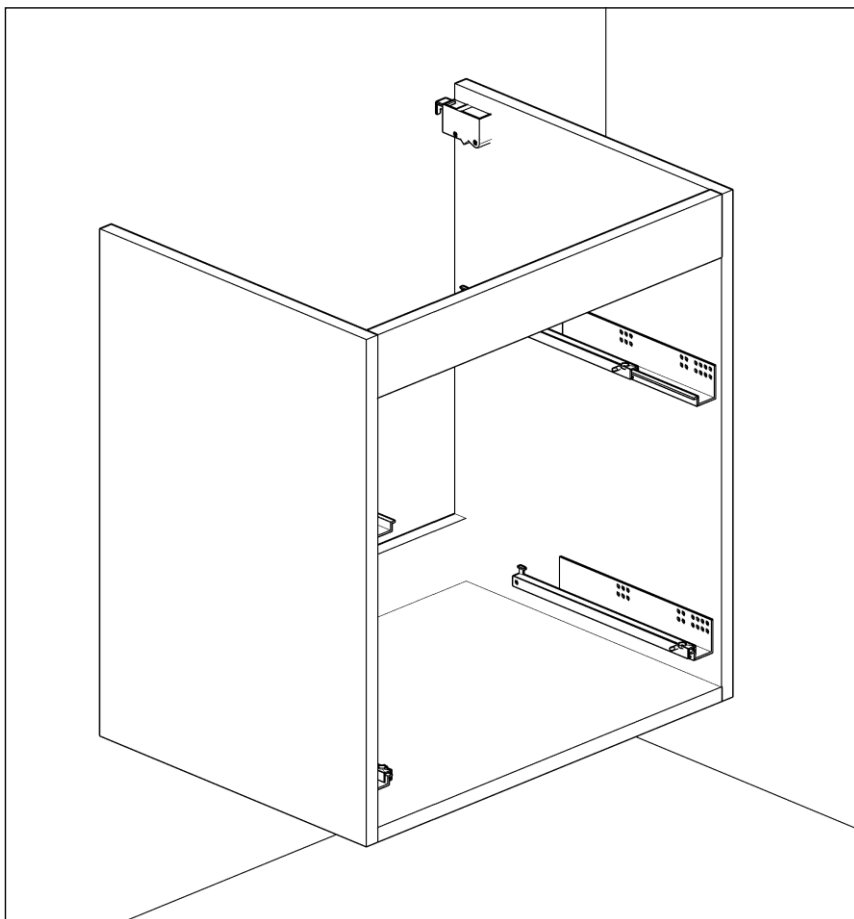


NB!


Husk å justere ut
vegghengselen
slik at den kan gripe tak
i veggbrakett.

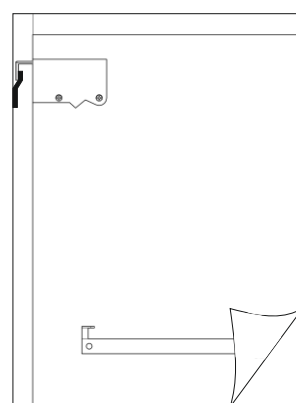


Ved bruk av vegghengsler (anbefalt)

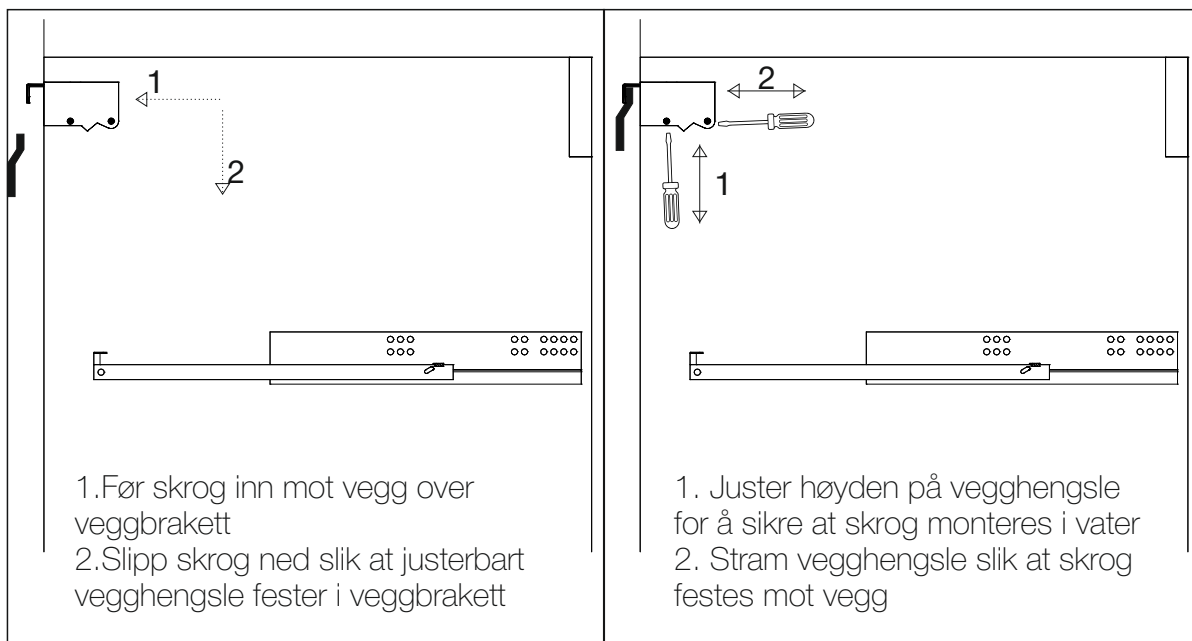


INSTALLER SKROG PÅ VEGG

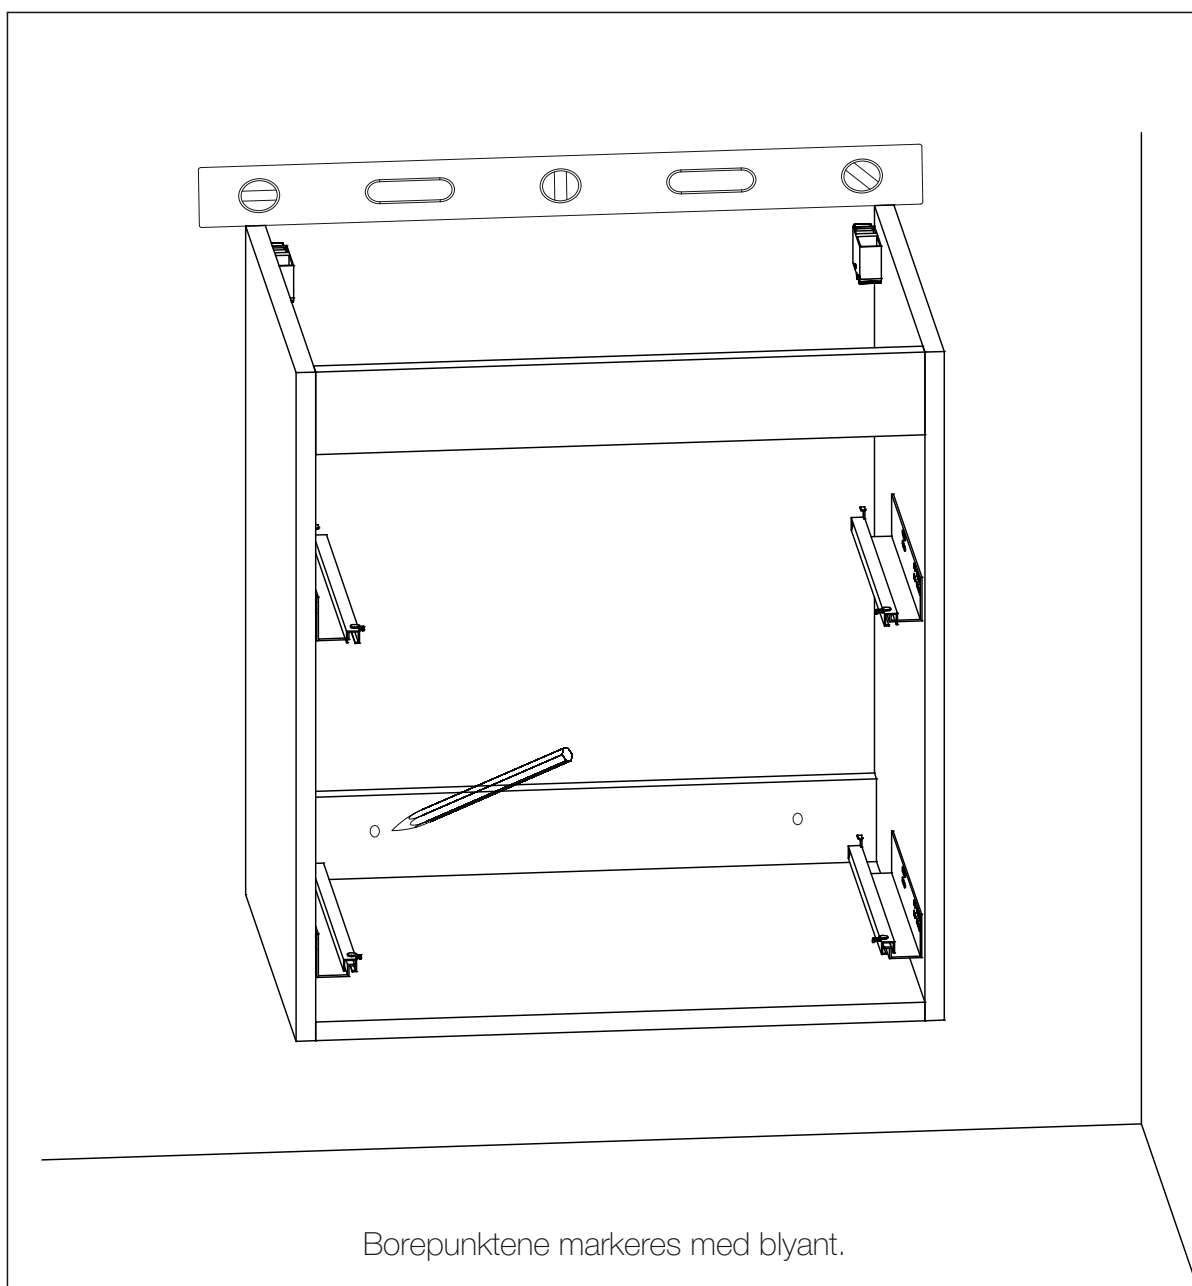

Anbefales for økt sikkerhet.
Skrue kabinettet i bunnvange.
Denne metoden brukes for ekstra sikring.


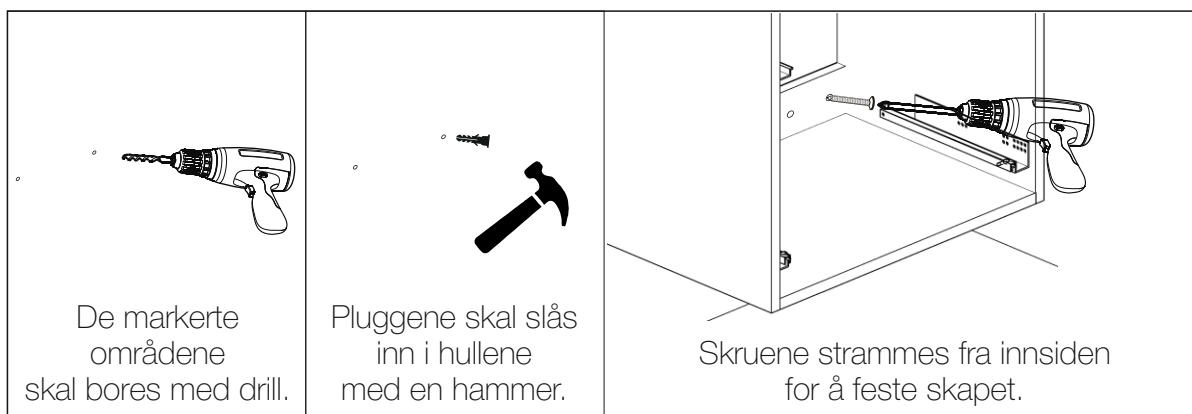


MONTER SERVANT


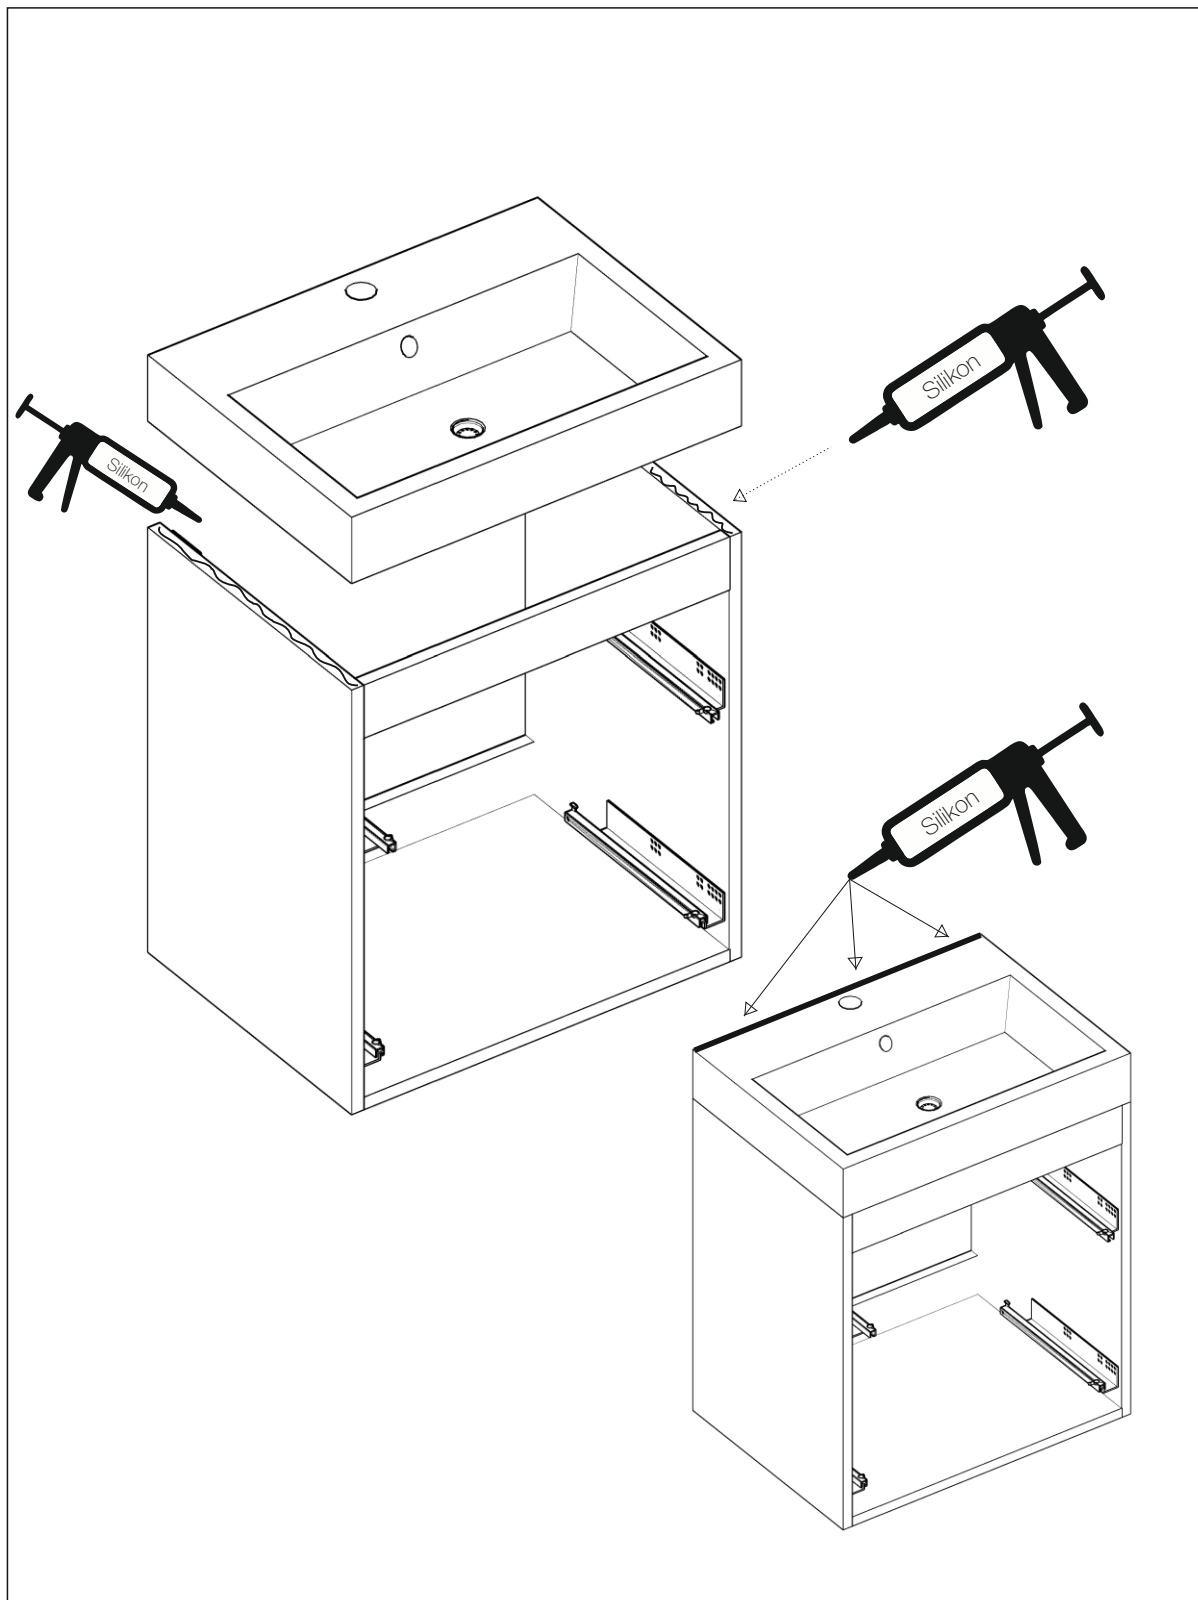



OBS!

HeiHus tar forbehold om at baderomsmøblet (og speilet) ikke limes fast til veggen. Det vil være kundens ansvar dersom baderomsmøbelet (eller speilet) må tas ned igjen om man limer produktet fast til veggen.

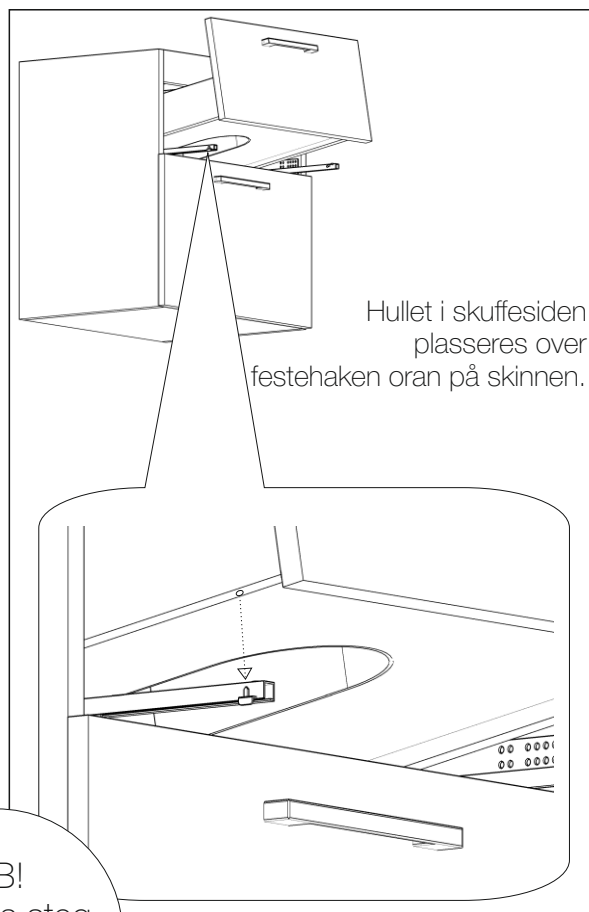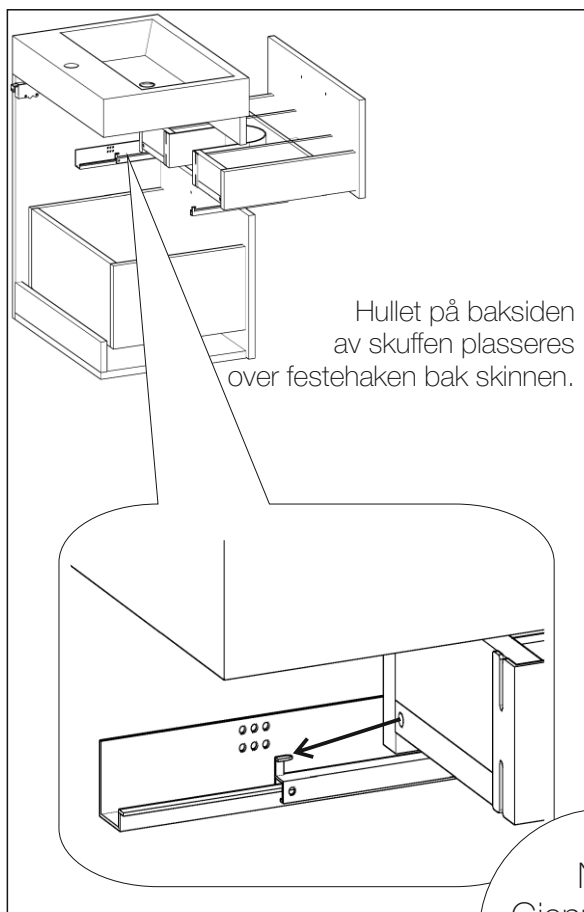

NB!
Gjenta steg
over på
alle skuffer

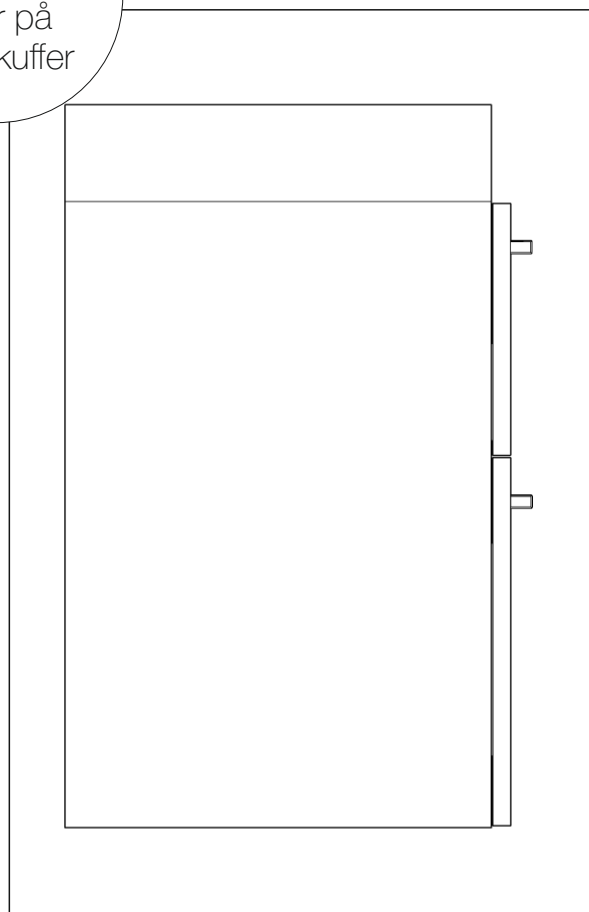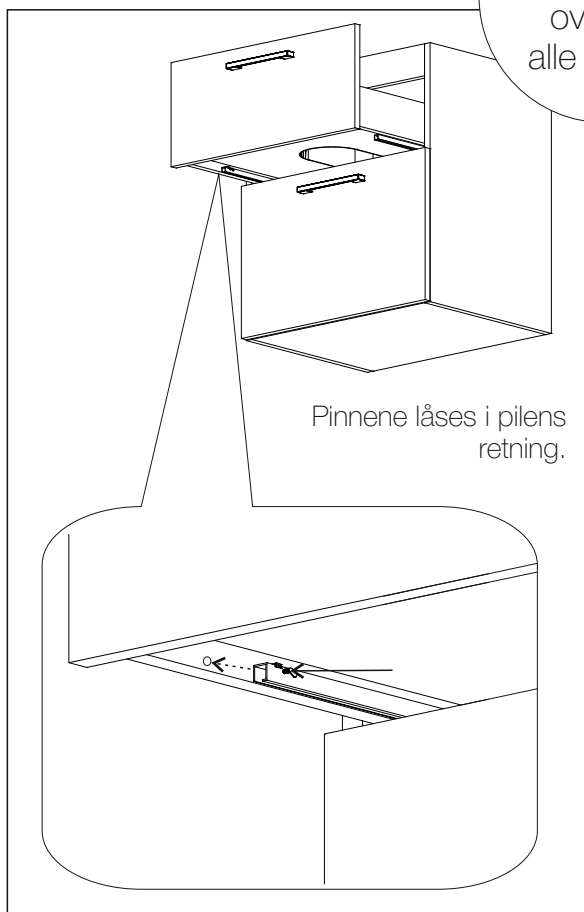

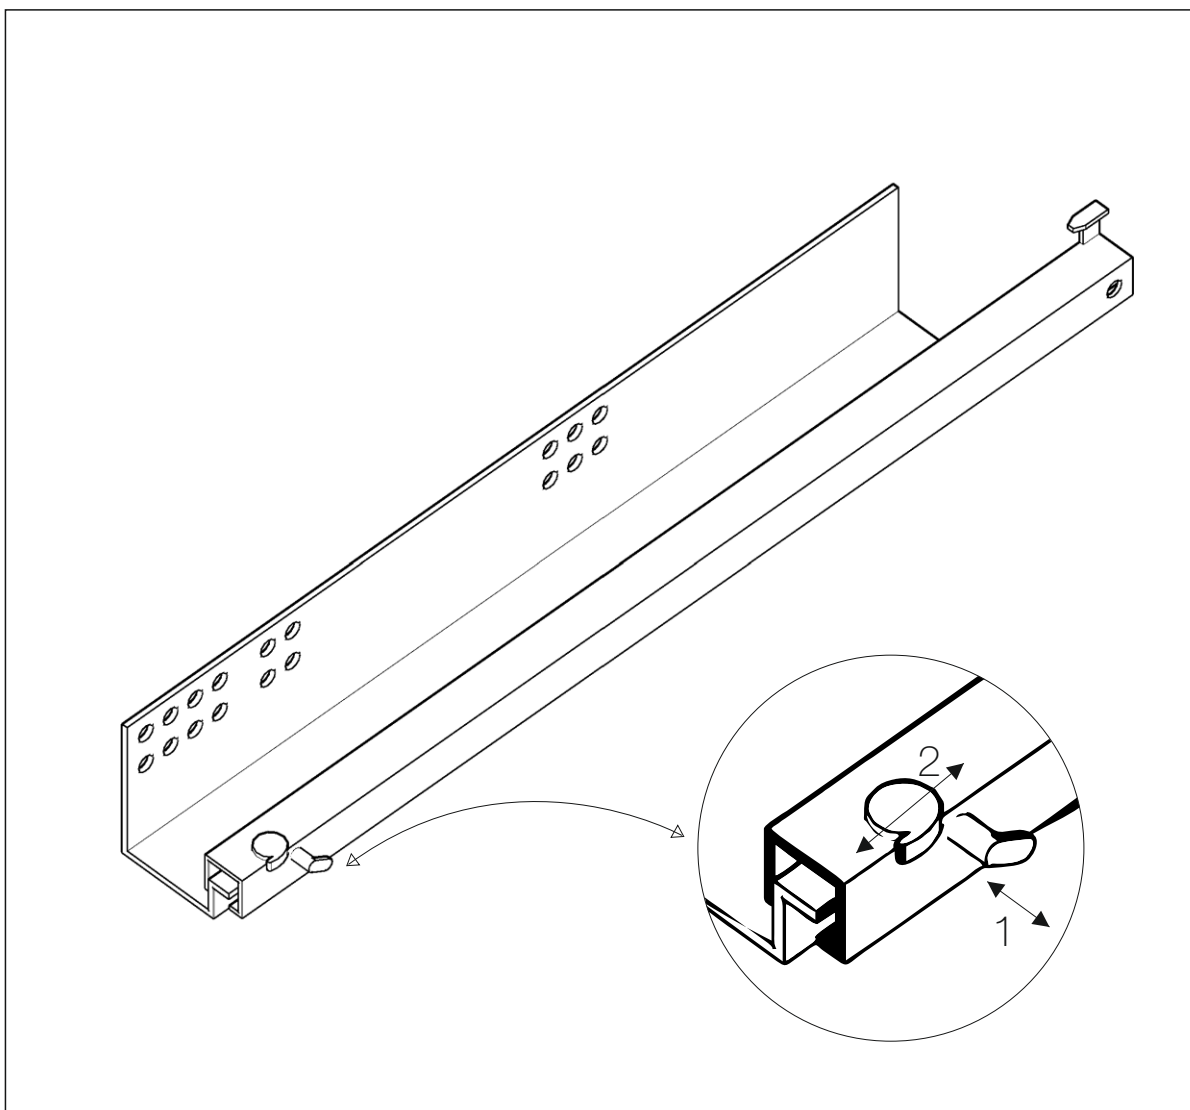

Pinne nr. 1 låser skuffen til skinnen.
Pinne nr. 2 justerer fronten opp og ned.

