



MONTERINGSANVISNING ISOLASJONSFOLIE TIL GULVVARMERØR



Legger på isolasjon samtidig som man fester krampene.

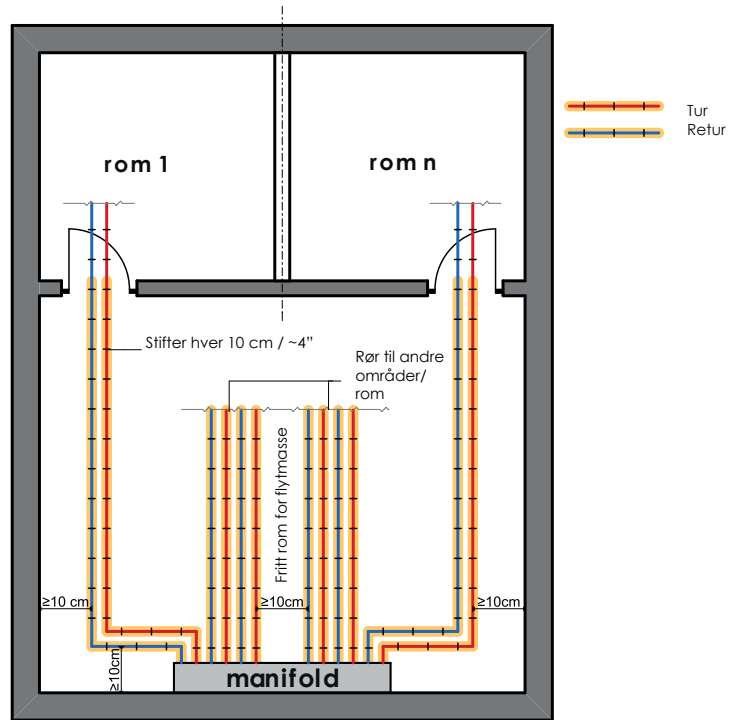



Eksempel på legging av gulvarmerør fra fordelerskap

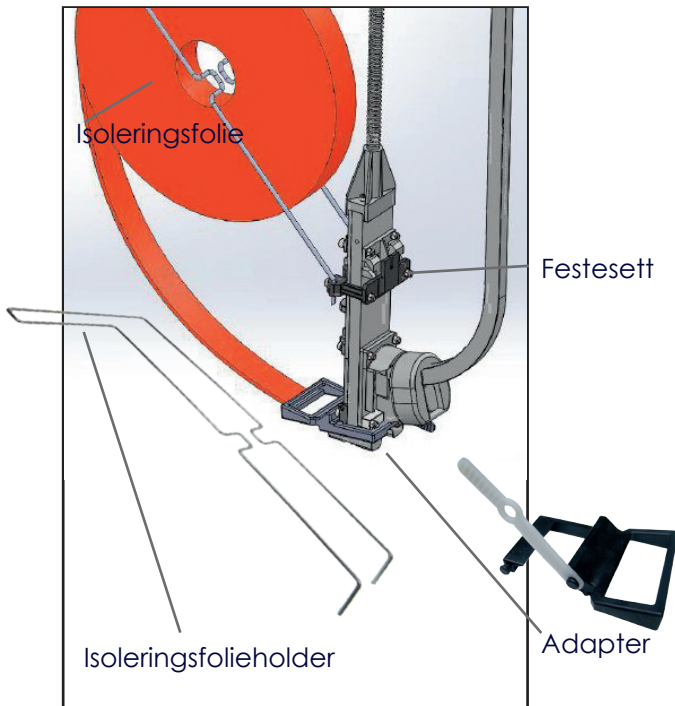

Kan også monteres på eldre festeverktøy



25m isolasjon på hver rull

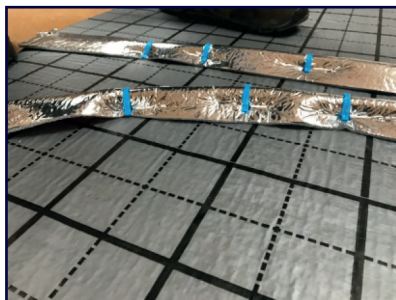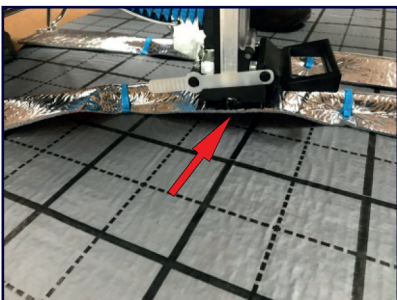

Ved å legge på isolasjonsfolie, reduserer man varmeoverføringen med opptil 50%.

Pass på at isolasjonen ikke "spriker" mer enn 1 cm. Hvis den spriker mer enn dette, sett på en ekstra krampe.

Dette er viktig for å unngå at flytmassen eller betongen kommer inn under isolasjonen.

Hvis det kommer for mye masse inn under isolasjonen så kan isolasjonsevnen bli redusert da varmen vil bli overført av massen som kommer inn under folien.