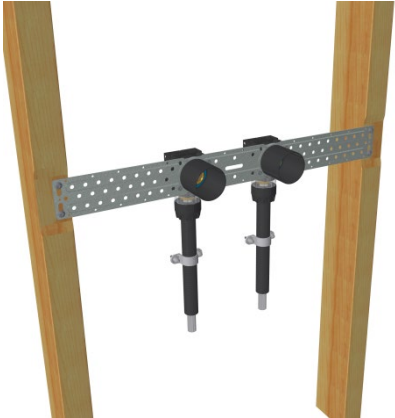



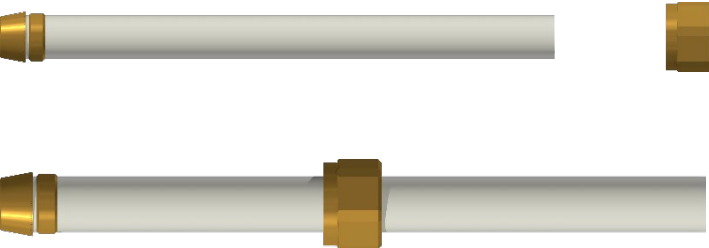


MONTERINGSANVISNING Høiax Veggboks 2024

	<ul style="list-style-type: none">• Veggboksen monteres på montasjeskinne (bruk medfølgende skruer), eller på spikerslag eller stender. På spikerslag benyttes 4 stk. medfølgende skruer 4,0x70mm. Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor stenderverket.• Ved bruk av skruer for montering av boks er det viktig at boksen ikke deformeres ved at skruene strammes for hardt til.• Hull i veggskive bores med Ø55mm.
<p>①</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Kapp røret vinkelrett• Mutter og klemring tres inn på røret, deretter stikkes støttehylsen inn i rørenden. 
<p>②</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Påse at røret bunner i støttehylsen, mutter og klemring skyves mot koblingen og trekkes til for hånd. 

<p>③</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Sett et merke på mutter med f.eks. tusj, som en anvisning på at mutteren er korrekt strammet til.• Bruk egnet verktøy/rør eller tilsvarende i 1/2" innvendig gjenge på albue i veggboks for å holde igjen ved tilstramming av kobling. Art nr. 5125805  <ul style="list-style-type: none">• Deretter strammes mutteren til slik at man merker en markant økning av tiltrekkingsmomentet, dvs splitten i klemringen lukkes. (1,5 - 2 omdreining)• Koblingen skal deretter løsnes ca. en halv omdreining og trekkes til på nytt for å fjerne spenninger.• Påse at varerøret er stukket inn slik at hele pakningen dekker varerøret.
<p>④</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Monter varerørsfeste på boksen, vri 1/4 omdreining på bajonettlåsen slik at merket på varerørsfestet og på boksen er overrett med hverandre (4).
<p>⑤</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Lås varerøret i varerørsfeste med låseringen. Vri 1/4 omdreining slik at merket på låsering og på varerørsfestet er overrett med hverandre (5).

⑥



- Etter at veggskiven er satt opp monteres det alltid tetningsmembran når boksen er plassert i våt sone. Bruk systemets originale tetningsmembran. Tetningsmembran legges i våt smøremembran og overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft (6).

⑦



- Etter at veggen er ferdig flislagt, kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy, og veggflens monteres (7).

For PushFit, se denne siden.

Montering av Høiax Veggboks PushFit:



- 1) Kutt røret med en rørkutter.
- 2) Fas av gradene utvendig på røret.
- 3) Stikk inn røret i innstikksmalen, og merk av med en penn.
- 4) Monter støttehylsen i røret.
- 5) Stikk inn røret i bunnen av kuplingen, påse at merket er kant i kant med kuplingen.

Tilbehør for veggboks:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Tetningsmembran	5125639	5125639
Veggflens	5125341	5125341
Avstandsstykke 2017 for montering på gips	5125731	5125731

Verktøy for montering av veggboks:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Avskjæringsverktøy	5125635	5125635
Monteringsverktøy for veggboks m/libelle 2017	5125713	5125713
Monteringsverktøy for veggboks	5125805	5125805

Ekstra verktøy for montering av Push Fit veggboks:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Rørkutter	5125151	5125151
Innstikksmal	5125526	5125526
Støttehylse	5125462	5125462

Typer av samme produkt:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Dobbel veggboks 15mm push 2017	5125719	5125719
Veggboks 1/2" Standard 2017	5125721	5125721
Veggboks 18mm Standard 2017	5125722	5125722
Push veggboks 15 mm 2017	5125723	5125723