


1904

MONTERINGSANVISNING TYIN DUSJVEGGER

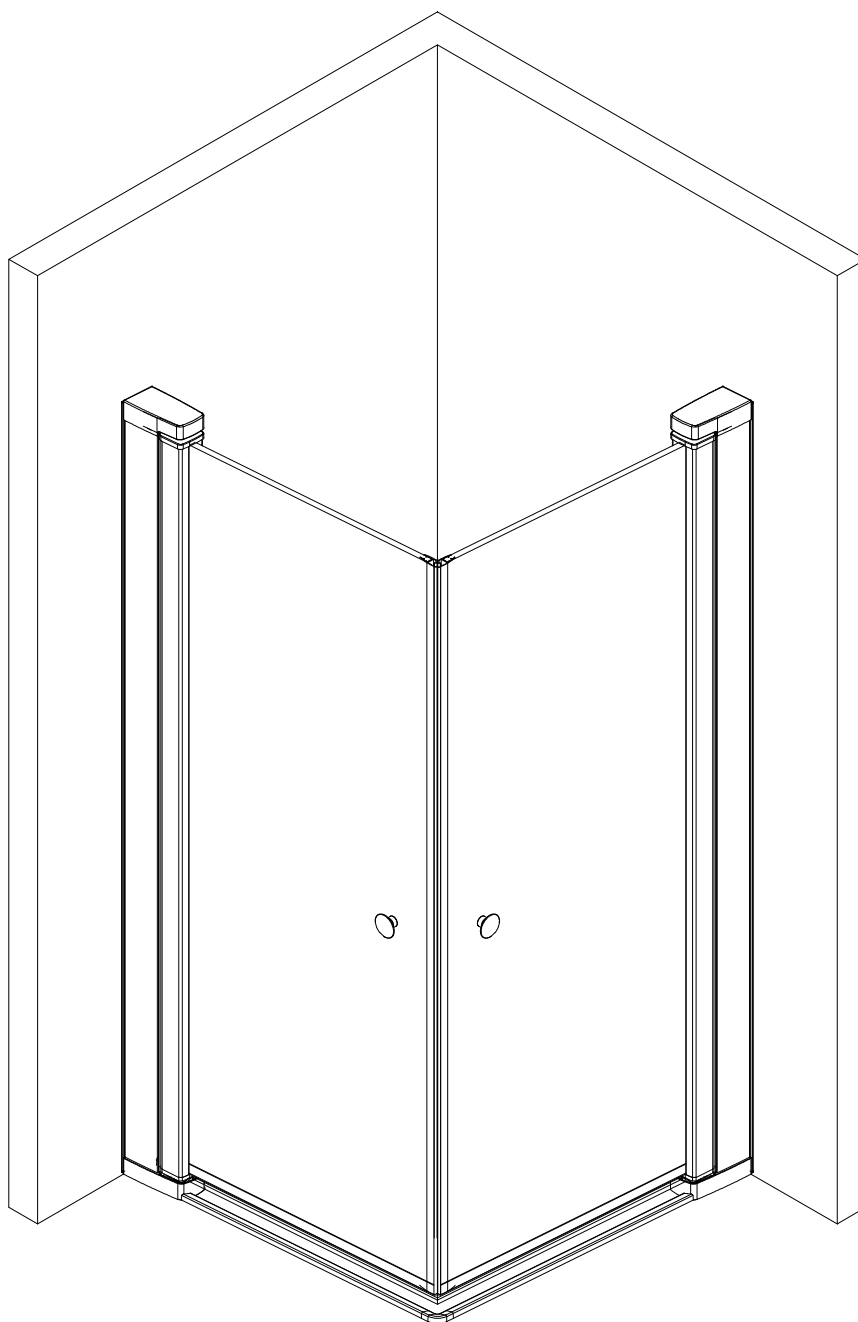

ARTIKKEL NR. 10141

90x90 cm

ARTIKKEL NR. 10140







80x80 cm

1904

MONTERINGSANVISNING TYIN DUSJVEGGER


MONTERING

NB! Husk å legge beskyttelse under glasset før det settes på gulvet. Eksempel: papp, håndkle etc.

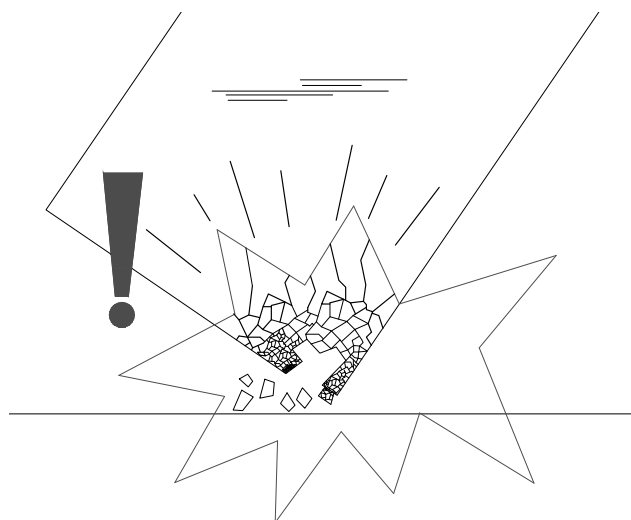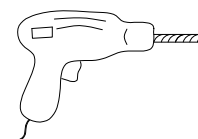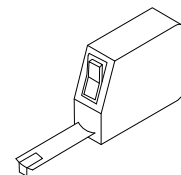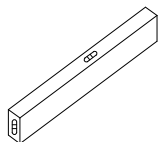
















1904

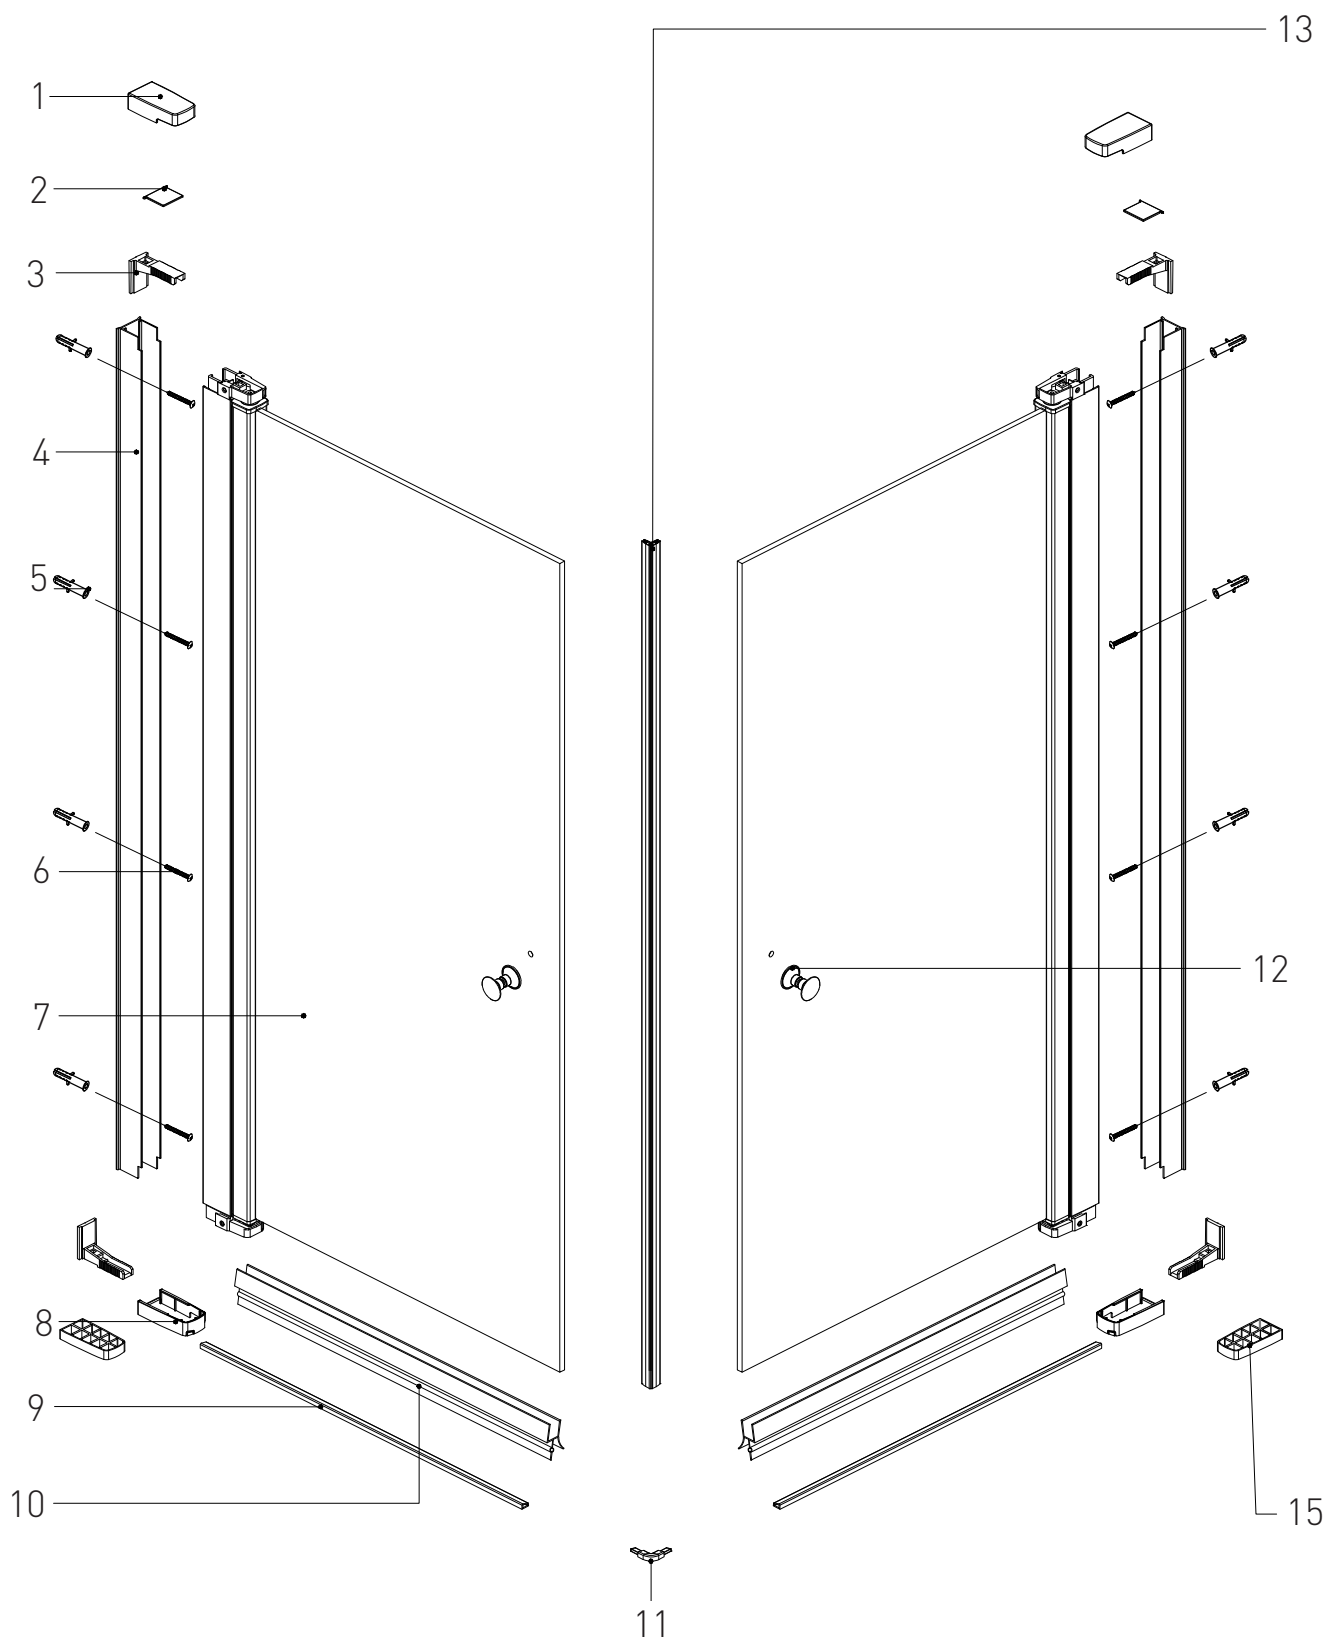MONTERINGSANVISNING TYN DUSJVEGGER



1904

MONTERINGSANVISNING TYIN DUSJVEGGER

SERIAL NUMBER	GRAPHICAL	PARAMETER	QUANTITY	REMARKS
1			2 PCS	
2			2 PCS	
3			4 PCS	
4			2 PCS	
5		Ø6	8 PCS	
6		ST3.9X35	8 PCS	
7			2 PCS	
8		L/R	2 PCS	
9			2 PCS	
10			2 PCS	
11			1 PCS	
12			2 PCS	
13			1 PCS	
14		M3	1 PCS	
15			2 PCS	

1904


MONTERINGSANVISNING TYIN DUSJVEGGER

MONTERINGSMÅL

STØRRELSE	MONTERINGSMÅL
80x80 cm	80 cm
90x90 cm	90 cm

Monteringsmålet (A-mål) = fra hjørne til ytterkant av dusjprofil


Viktig at veggprofilene monteres i vater!

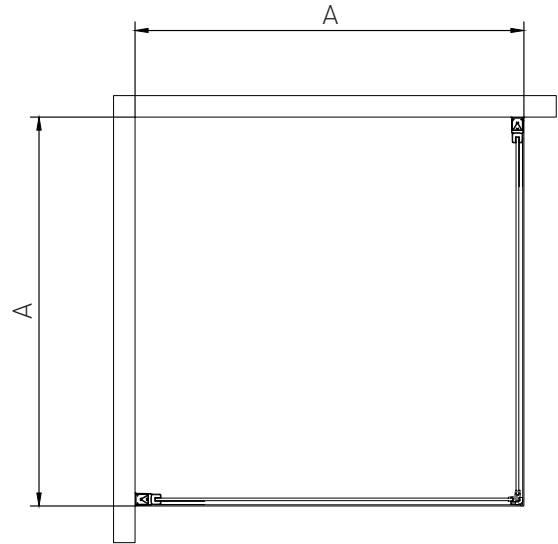






1904

MONTERINGSANVISNING TYN DUSJVEGGER

MONTERING AV VEGGPROFILER

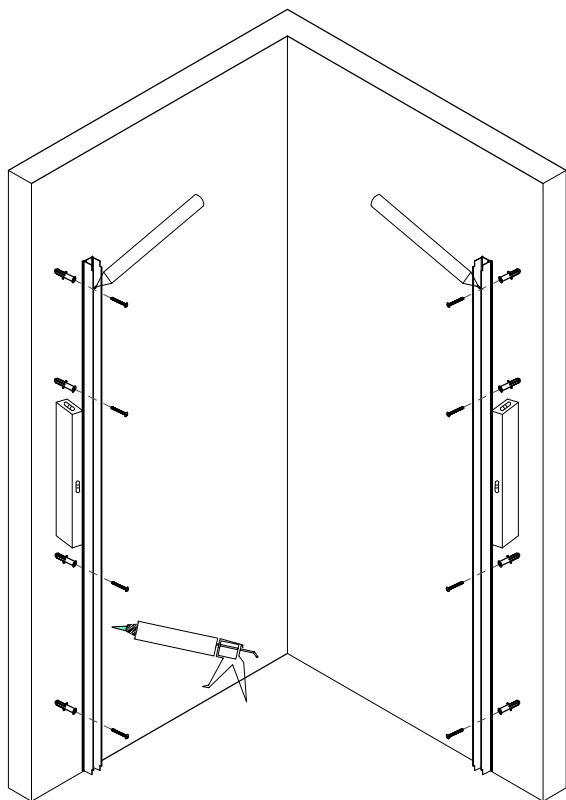







Ved behov, påfør tynt lag med sanitærsilikon langs veggprofil før montering

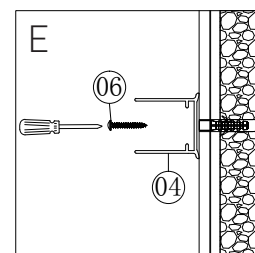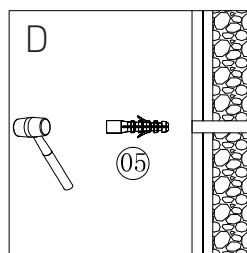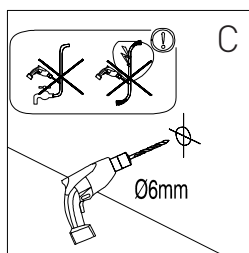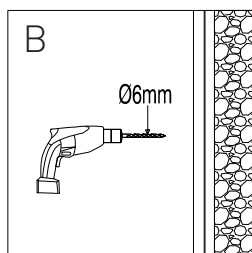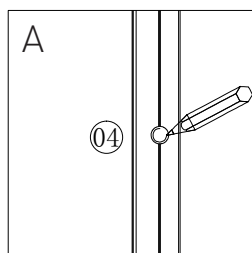

1904

MONTERINGSANVISNING TYIN DUSJVEGGER

MONTERING AV DUSJDØR



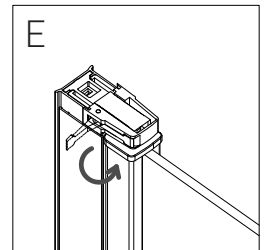
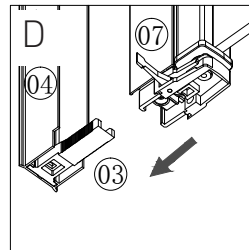
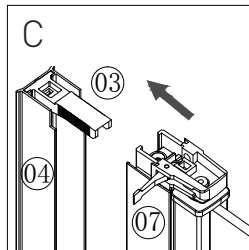
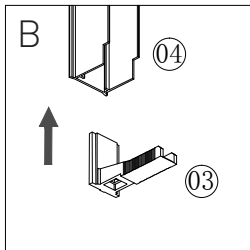
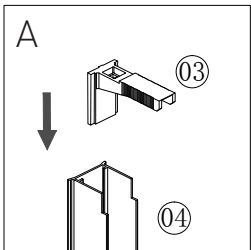
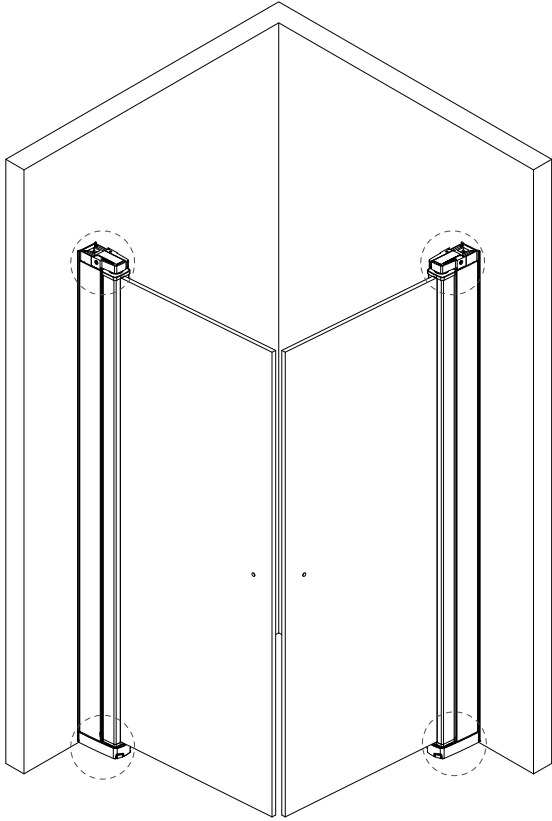


FIGUR E:
Strammehendel
vries oppe og nede
når døren er montert
i ønsket posisjon.

1904

MONTERINGSANVISNING TYIN DUSJVEGGER

MONTERING AV DUSJDØR

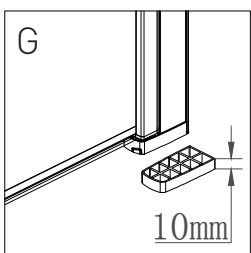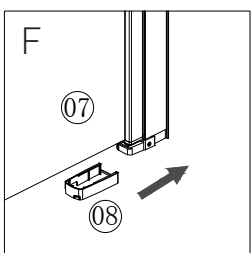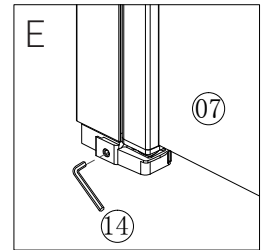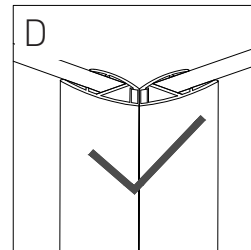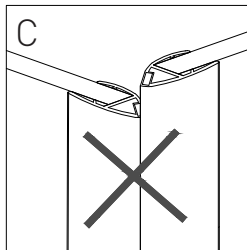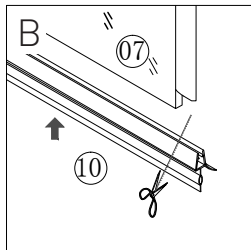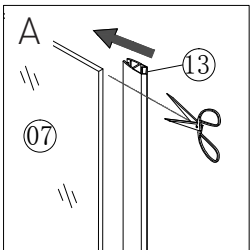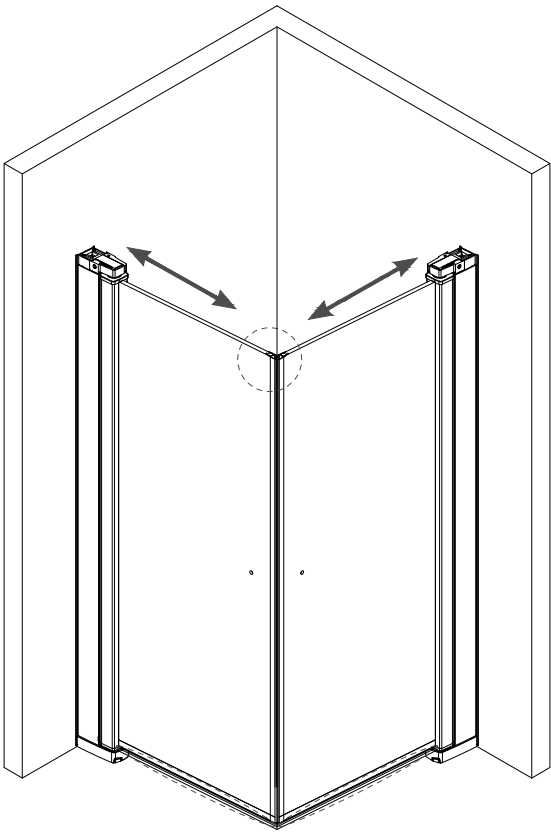

FIGUR F OG G:
Dusjdøra må
ha understøtte.

FIGUR E:
NB! Husk å stramme
settskruene skikkelig
ved montering.

1904

MONTERINGSANVISNING TYN DUSJVEGGER

MONTERING AV DUSJDØR

