

PRODUKTARK

Festeskinner med tape




Skinner til å feste gulvvarmerør enkelt på plass. Forhåndsskåret linjer tillater enkel knekking av festeskinner til riktig lengde.

Festeskinnene kan festes til isolasjonslaget enten ved bruk av tapen på baksiden eller ved bruk av festekramper for festeskinner.


Tilbehør:

Type	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Festekrampe for festeskinne	8377522	8377522

Montering:

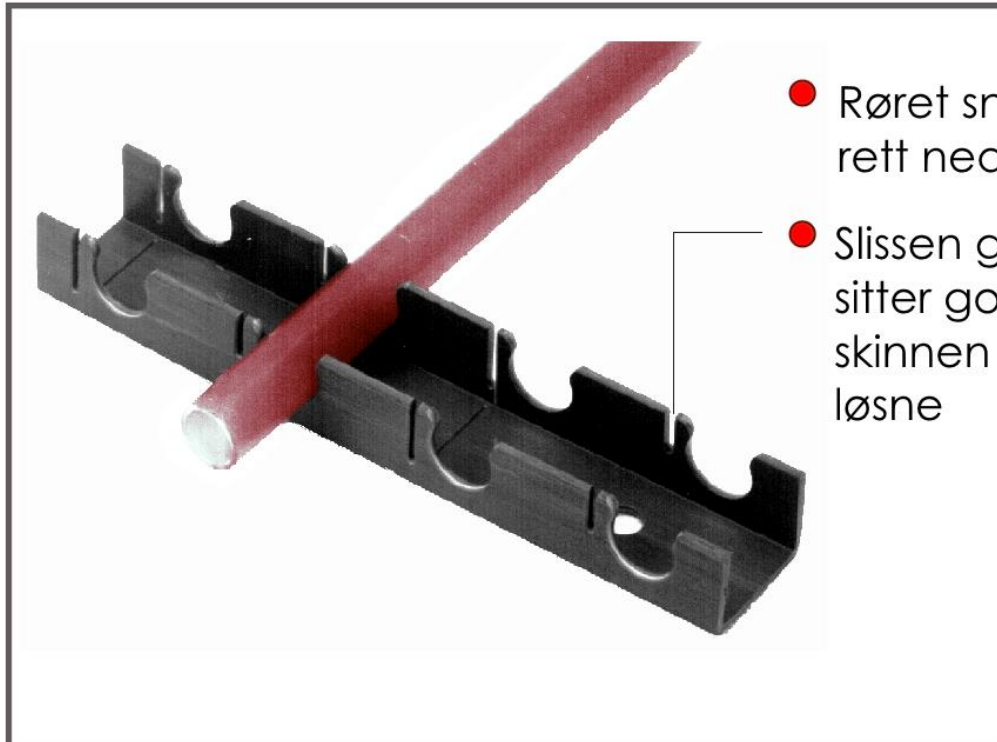


- Røret snappes rett ned i sporet
- Slissen gjør at røret sitter godt fast i skinnen uten å løsne

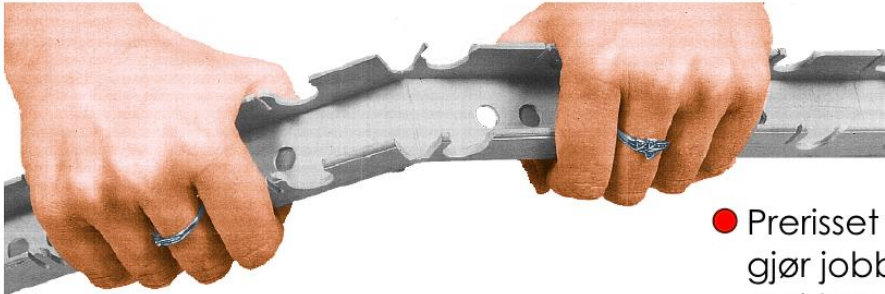

- Prerisset brekkelinjer gjør jobben lettere uten verktøy
- Sporene sørger for at man ikke trenger å måle opp for hvert rør

● Festekrampe.

Enkelt å feste skinnen med kramper satt ned på skrått i isolasjonen.

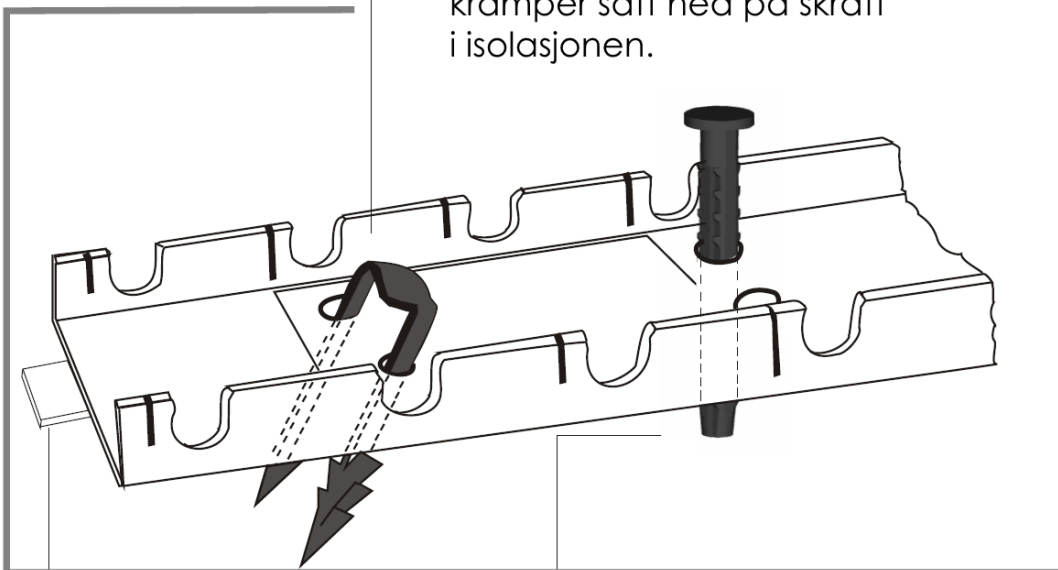

● Tape.

- Skinnene leveres med tape på undersiden.

● Plastspiker.

- Fester skinnen i isolasjonen.

Typen av samme produkt:

Type	Rørdimensjoner	Lengde	Vekt/meter	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Festeskinne m/ tape	12mm	2m	0,196 kg	8377517	8377517
Festeskinne m/ tape	16/17mm	1,2m	0,280 kg	8377518	8377518
Festeskinne m/ tape	20mm	1,2m	0,346 kg	8377519	8377519