


SCANDINAVIAN

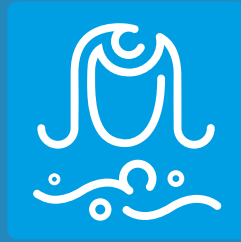

SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare SunWac 2

Gäller för följande artikelnummer: 550 - 551

SpaCare SunWac 2 används till spabad inomhus i bostäder för uthyrning/lyxsommarbostäder och hotell, för total desinfektion av anläggningens dolda rör och pumpsystem för att undvika risken för sjukdomssmitta i badet.

ANVÄNDNING:

Säker badhygien uppnås på följande sätt: Det dolda rörsystemet ska rengöras var fjärde vecka med **SpaCare Pipe Cleaner**. Den dagliga hygien underhålls av användarna själva genom användning av **SpaCare SunWac 3**-tabletter.

Total desinfektion med SunWac 2 utförs av utbildad servicepersonal en gång i veckan (mellan varje uthyrning) enligt följande: Karet fylls med rent vatten och 1 dl = 100 ml **SunWac 2**-koncentrat tillsätts per 150–200 liter badvatten. Ingen får bada i vattnet samtidigt. Vattencirkulationen startas och pumpen ska sedan vara i gång i minst fem minuter. Innan vattencirkulationen stoppas startas inblåsningen av luft en kort stund, cirka 10 sekunder. Karet töms och torkas, därefter är det åter klart för användning.

Tips! Se www.spacare.se om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER