


SCANDINAVIAN

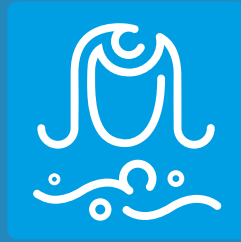

SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare SunWac 3

Gäller för följande artikelnummer: 509 – 510 – 732

SpaCare SunWac 3 Tabs används för att garantera vattenhygien i massagebadkar och bubbelbadkar för 1-3 personer med ett vatteninnehåll på 100-200 liter, som man tömmer ut efter varje avslutat bad.

ANVÄNDNING:

För användning av bubbelbadet: Inled påfyllningen i god tid. Fyll upp med vatten till 5-10 cm över vattenmassagestrålarna.

Under vattenpåfyllningen tillsätts följande: 1 st. **SunWac 3**-tablett per person som skall använda bubbelbadet.

Tillvägagångssätt: Klipp tablett fri på tre sidor och tillsätt den direkt i vattnet medan vattenmassagen får köra. Låt pumpen köra 1 minut (tills tablett är upplöst) innan bubbelbadet används.

Efter användning av bubbelbadet: Som en extra säkerhetsåtgärd mot bakterietillväxt görs följande efter avslutad användning: Tillsätt (med vatten- och luftmassagen i gång) 1 st. **SunWac 3**-tablett per person som har använt bubbelbadet. Efter cirkulation i ca 1 minut töms karet. När bubbelbadet skall användas igen, följ anvisningen för: "**För användning av bubbelbadet**".

I massagebadkar på hotell och i stugor för uthyrning bör det inbyggda rörsystemet rengöras var 4-8 vecka med **SpaCare Pipe Cleaner**. I privata bad rengörs det inbyggda rörsystemet 3-4 gånger årligen. I stora utomhusspa och massagebadkar används **SunWac 9** eller **SunWac 12**-tabletter.

Tips! Se www.spacare.se om du har problem med vattnet i poolen.

VIKTIG BADREGEL: Tänk på att en person som har tvättat sig förorenar bubbelbadet 200 gånger mindre än en som inte tvättat sig först.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER