

Drift og Vedlikehold



Sikkerhetsbatteri for badekar, 9000E II

Krom

NRF: 430 18 19

FMM: 8200-2500

Trykk- og termostatstyrt


EcoSafe® blander

Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Svingbar utløpstut som vender kar/dusj

Sperreknapp v/38°C

Sperreknapp mengde Eco

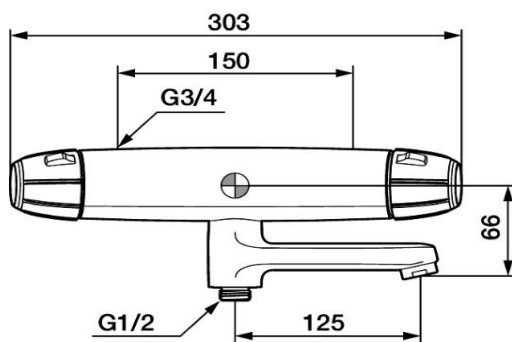

Rengjøring


Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.


Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.



Bytte av termostatinsats

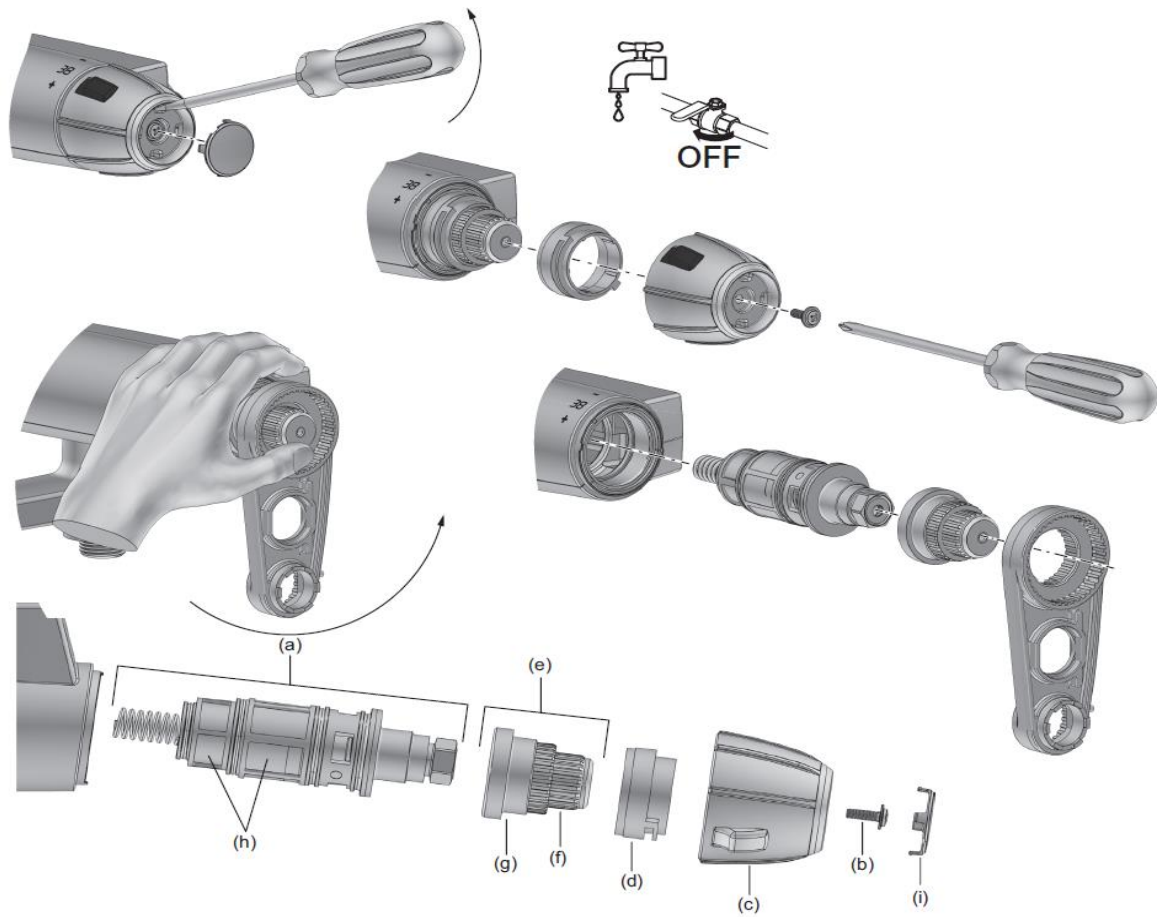


Rengjøring av innløpssiler

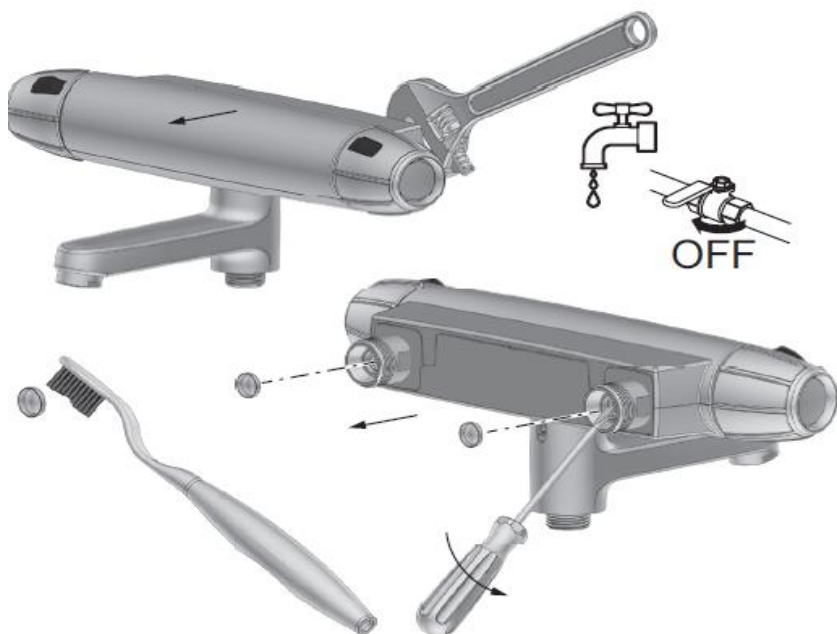

Rengjøring av innsatssiler

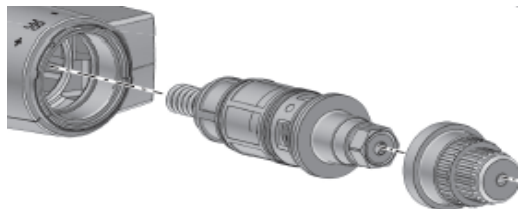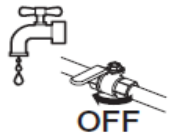


Reguleringsinnmat

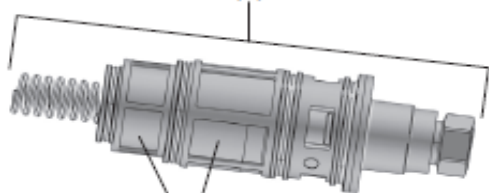


Fin siler

Bytte av avstengningsoverdel

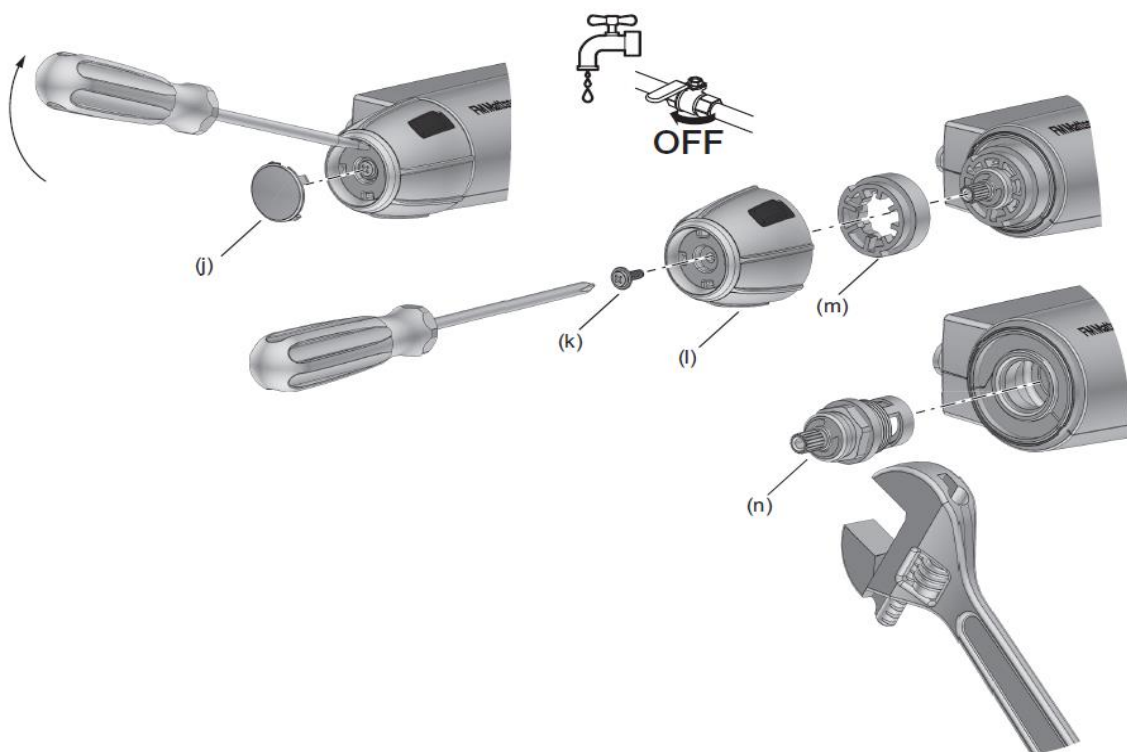

Sprengskisse

FM Mattsson

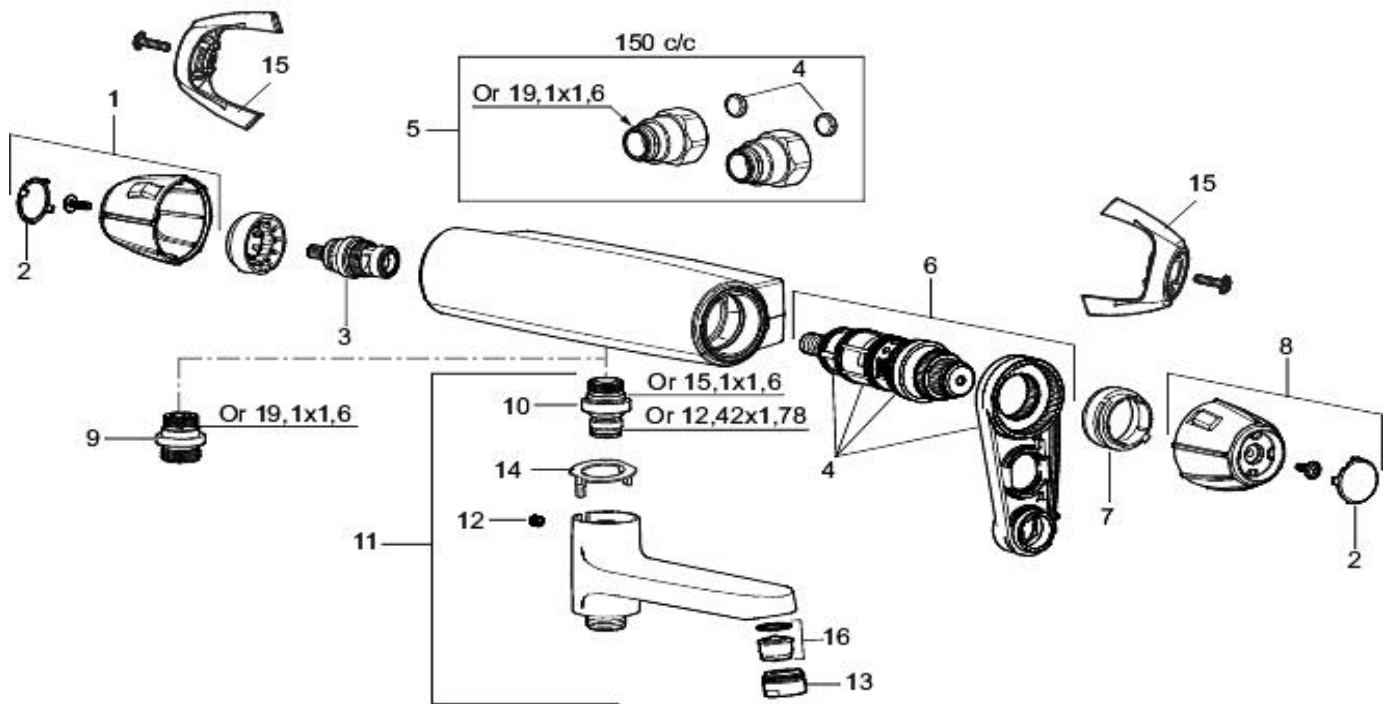

Reservedelsliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr
1	Ratt, avstengningssiden	3578-2009	
2	Dekkløkk, sort (2 stk)	3903-1006	
3	Keramisk kranoverdel	3590-0800	430 38 42
4	Filter og pakningssett inkl. verktøy	3868-0009	430 58 56
5	Tilslutningsmutter og tilbakeslagsventil komp.	5981-0800	
6	Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy	3860-1009	430 58 02
7	Sperrering (standard)	3852-0007	430 58 61
	Sperrering (maks 38°)	3852-0005	
8	Ratt, temperatursiden (standard)	3578-2109	
	Ratt, temperatursiden (maks 38°)	3578-0150	430 38 79
9	Ansatsnippel M18x1-G1/2 (Dusjbatteri)	3971-0800	430 48 71
10	Tutnippel M18x1 (Badekarbatteri)	3975-4000	430 41 56
11	Utløpstut med omkaster, krom	8299-0000	430 38 43
12	Låsskrue	3808-6000	
13	Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm	2914-2400	
14	Stoppskive for utløpstut	3852-1000	
15	Vinge sort (2 stk)	3597-0150	430 37 42
16	Innsats strålesamler 20-24 l/min ved 3 bar	2910-2650	

FM Mattsson Mora Group Norge AS

Strømsveien 200

0668 Oslo

Telefon 22 09 19 00

www.fmmattsson.no

info@fmmattsson.no